


ХОЗБЛОК

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

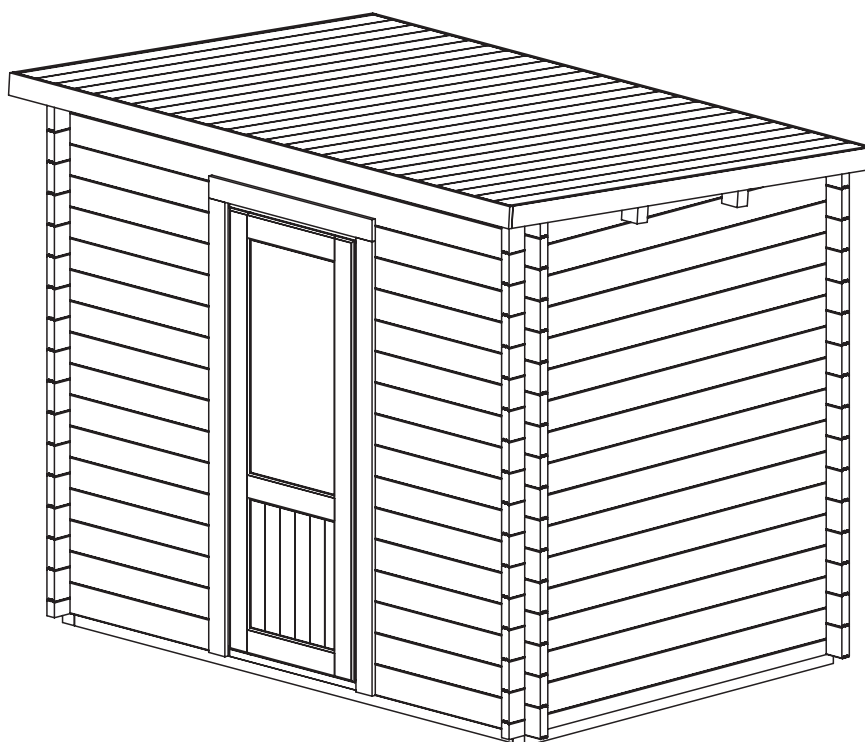

2,9×2

44 мм


ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

- | | | |
|------------|----------------|---|
| 1. Молоток | 5. Перчатки | 9. Уровень |
| 2. Пила | 6. Лестница | 10. Бита «звездочка» |
| 3. Киянка | 7. Шуруповерт | 11. Сверло Ø5 мм,
длиной не менее 180 мм |
| 4. Рулетка | 8. Плоскогубцы | |




ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Хозблок произведен согласно СТО 72746455-3.13.2-2025.

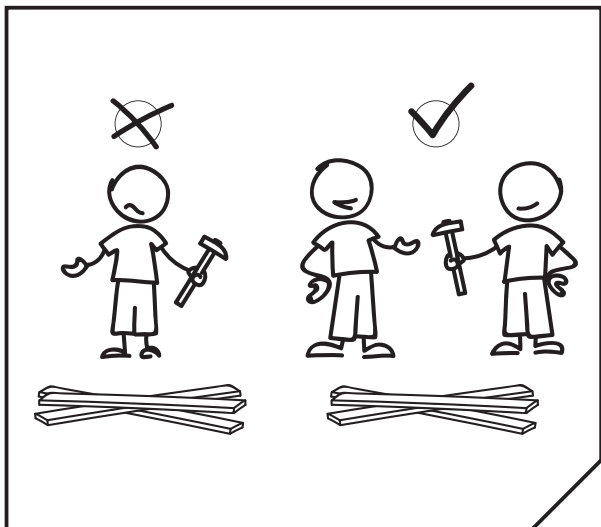

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

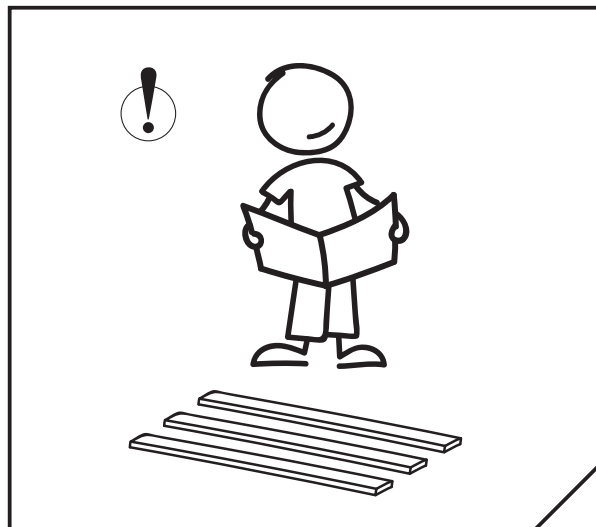


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

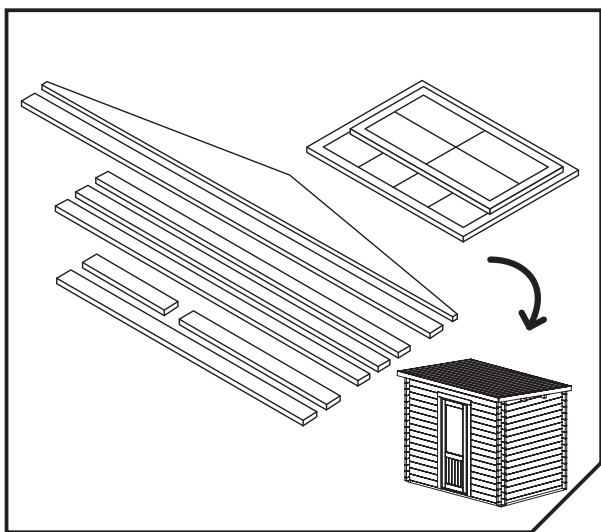

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

При заказе комплектации «Стандарт» пропустите пункт 14 «Установка двери» данной инструкции.

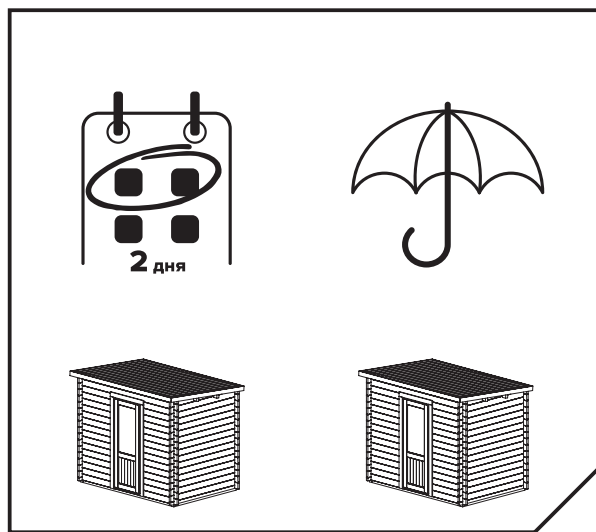

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.

В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков.

Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).





При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.

Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.


Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ


№	Наименование	Размеры			Кол-во	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	2000	2	
2	Стеновой брус	44	135	2000	28	
3	Стеновой брус	44	135	2900	19	
4	Стеновой брус	44	135	1025	26	
5	Стеновой брус	44	135	2900	2	
F1	Фронтон			2000	2	
6	Настил пола +1 доп. (1725×2625)	28	90–120	1725	4,53 м ²	
7	Фундаментная балка	47	70	1815	2	
8		47	70	2575	2	
9		47	47	2575	3	
10	Плинтус	18	44	2900	4	
11	Настил крыши + 1 доп. (2100×2900 1 шт.)	28	90–120	2100	6,1 м ²	
12	Балка крыши	60	142	2900	2	
13	Карниз	20	94	2200	2	
14	Карниз	20	94	2900	2	
15	Усилитель карниза	47	70	2900	2	
D1	Дверь стекло (проем 850×2025)		830	1975	1	 Открытие правое

ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ


Наименование	Единица измерения	Итог на 1 компл.
Гвозди 2,5×60	кг/изд	2,2
Саморез стеновой 6×200	шт/изд	209
Саморез 3,5×41 (крепление карниза)	шт/изд	40
Саморез 6×120 (крепление фундамента)	шт/изд	16
Шуруп 5×90	шт/изд	30

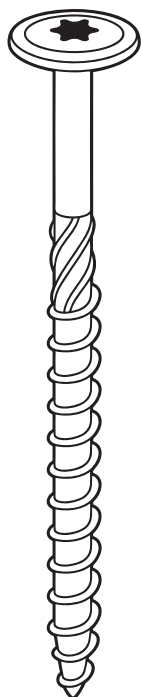

6×200
Саморез

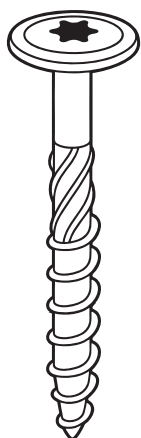


6×120
Саморез



4,5×90
Шуруп




2,5×60
Гвоздь








4×45
Саморез

ПЛАНИРОВКА

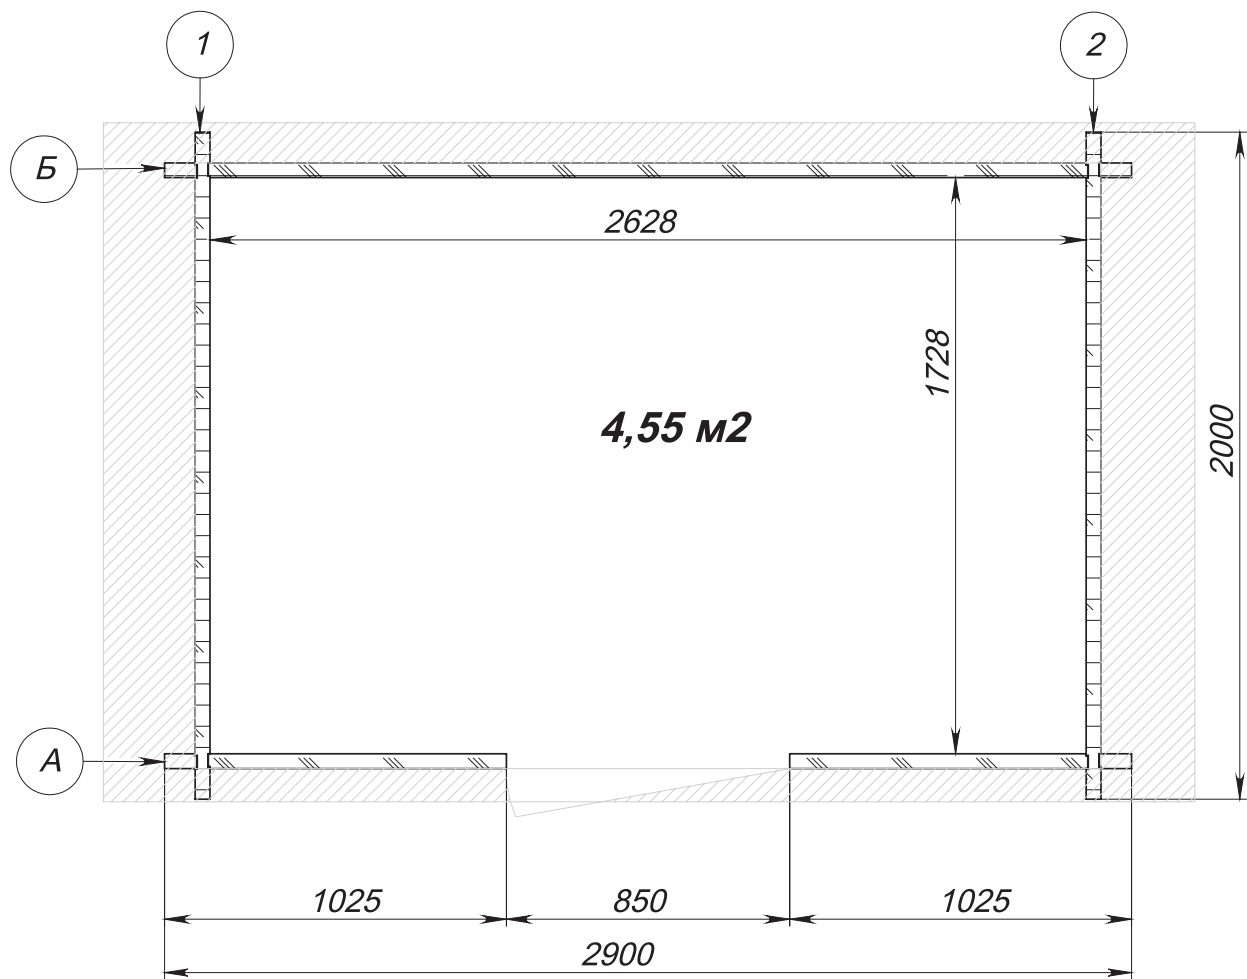


* Штриховкой указана площадь, закрываемая карнизными свесами.

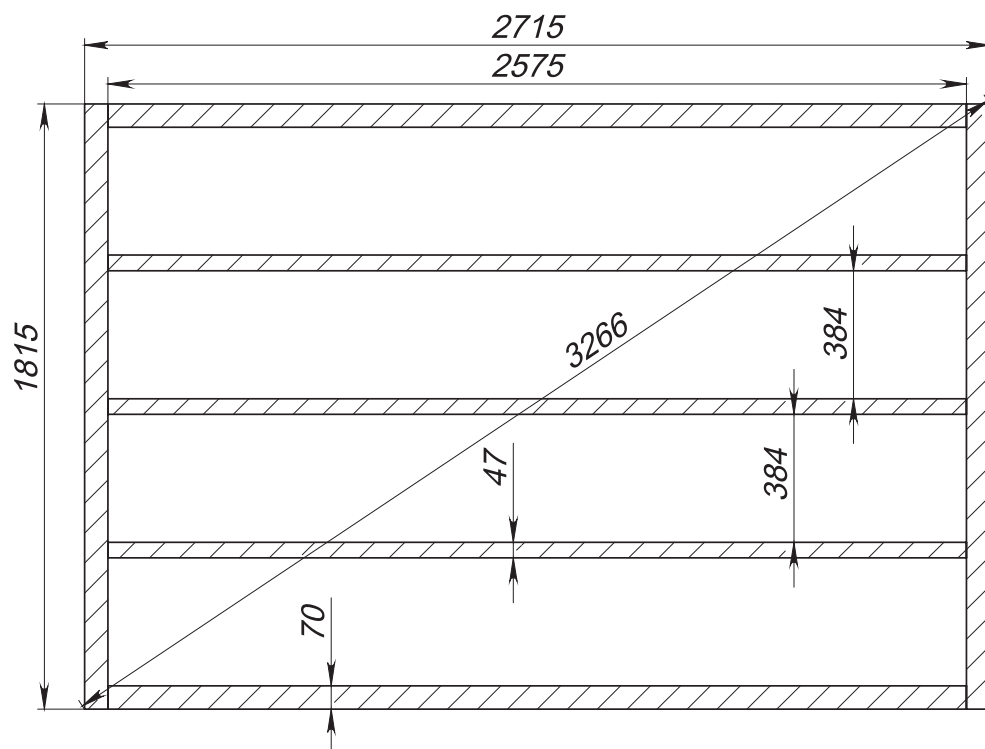

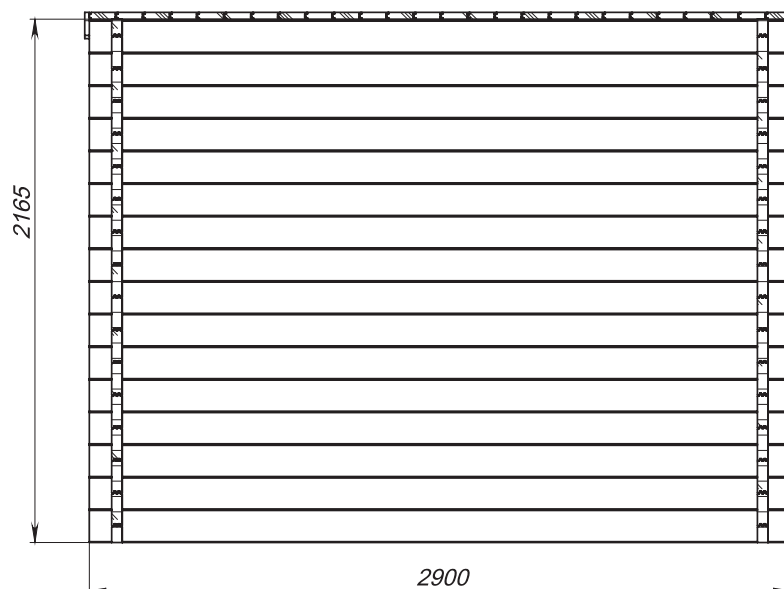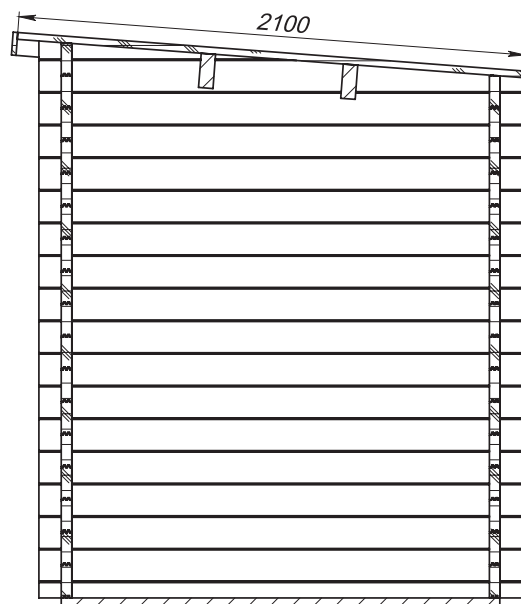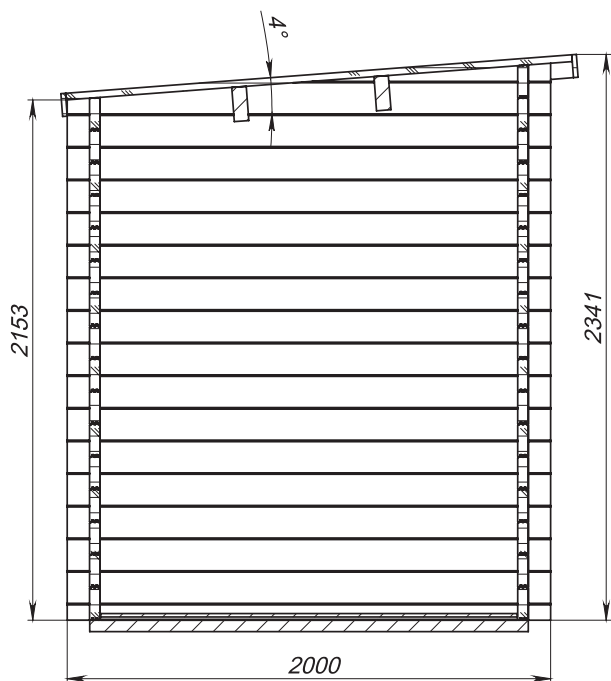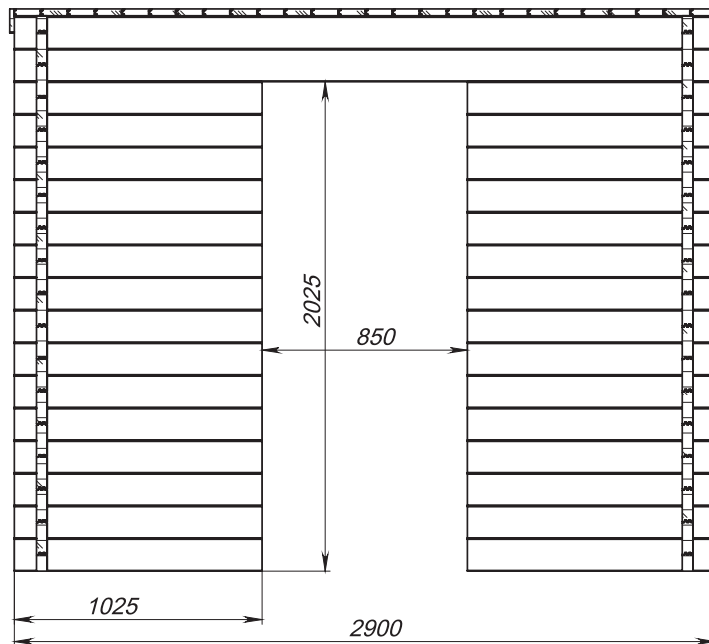

ЭТАПЫ СБОРКИ

1. Сборка каркаса пола

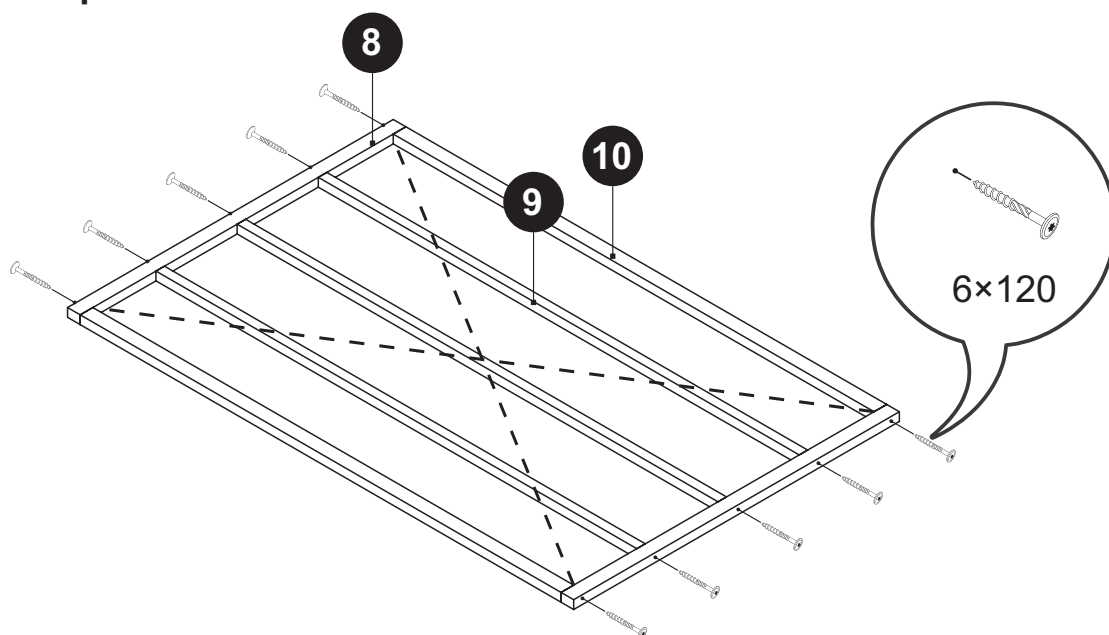


Проверить диагонали каркаса пола.

Под фундаментным брусом каркаса пола разместить слой гидроизоляции в виде ленты шириной 100 мм.


2. Сборка первого ряда венца стен

Соберите элементы первого ряда венца стен на каркасе пола и проверьте диагонали стен перед фиксацией их к фундаменту. Доски шириной 67 мм крепим саморезами 6×120, а шириной 138 мм саморезами 6×200. Два самореза ставим по краям детали на расстоянии 250 мм от переруба. Далее с шагом не более 1 м.

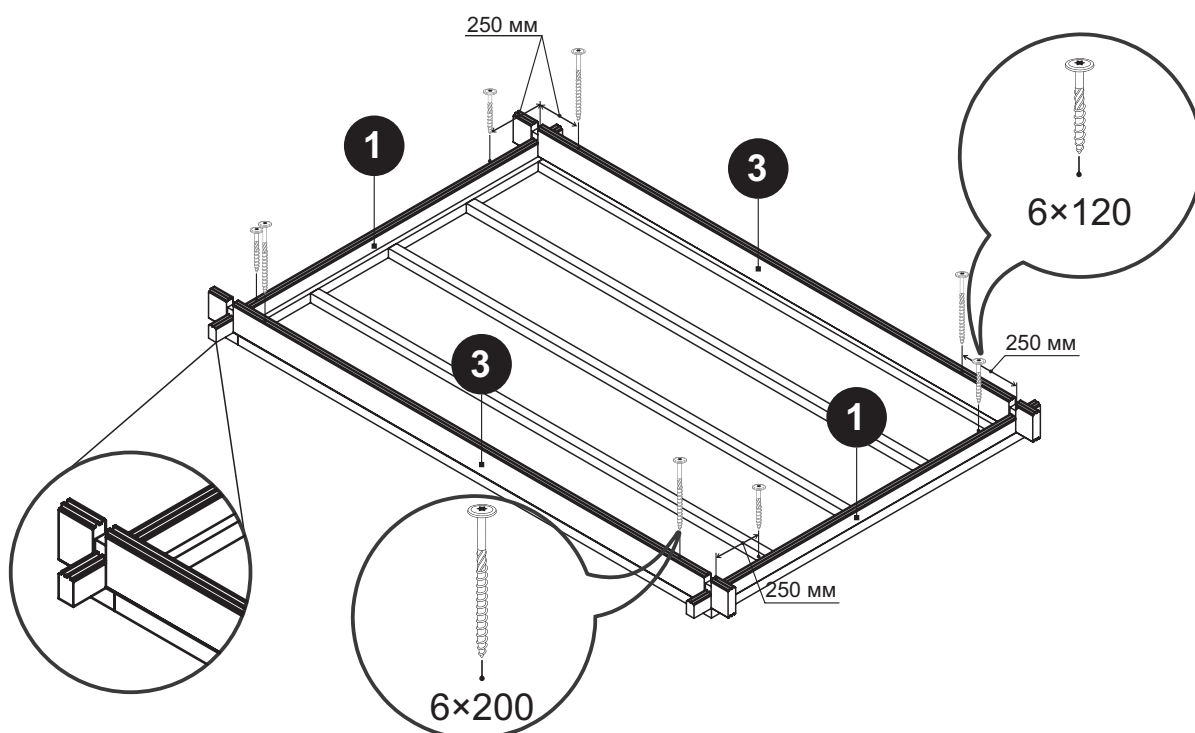


3. Монтаж последующих венцов стен

Каждый ряд (венец) стен строения, начиная со второго, закрепляется саморезами Ø 6×200 мм. По этой схеме собираем 9 однотипных венцов.

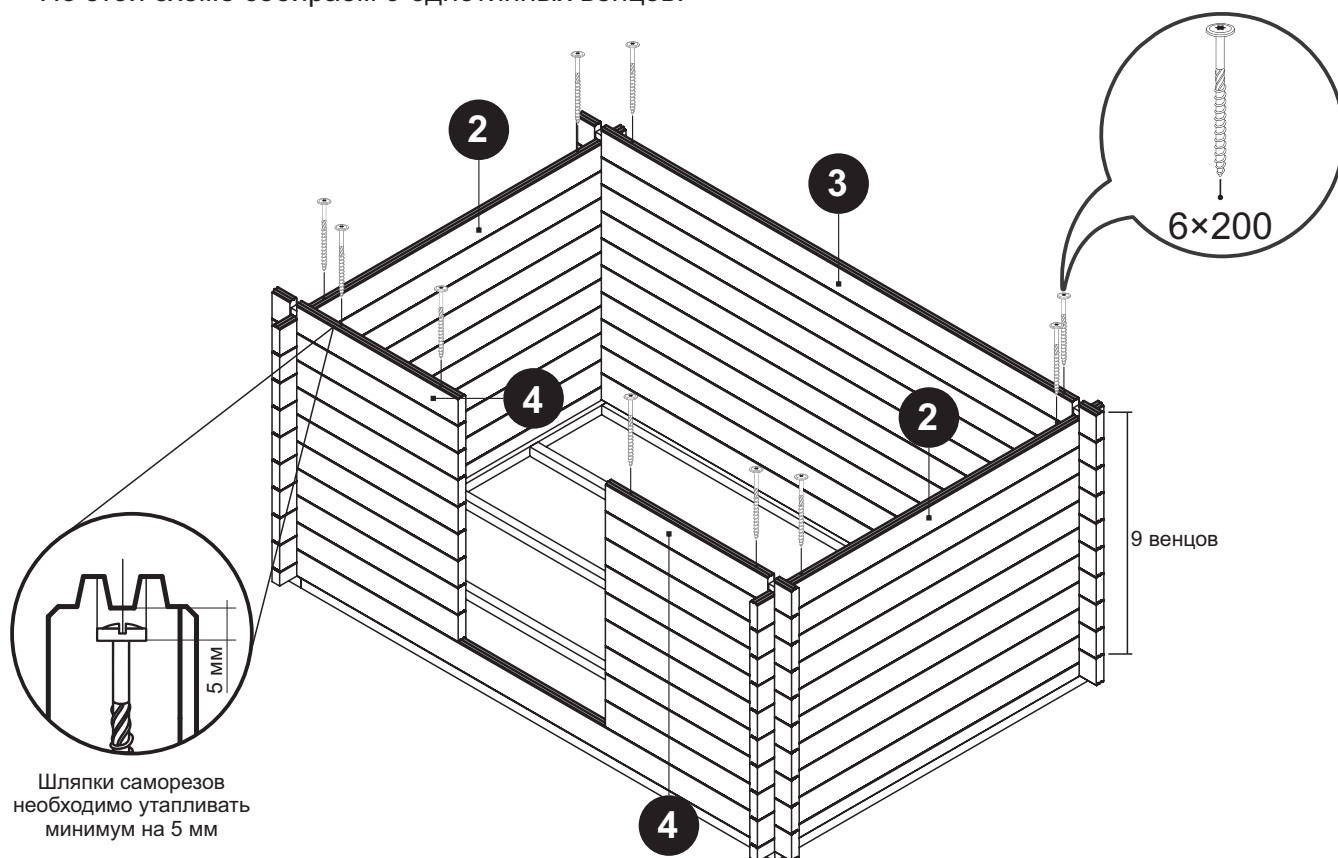


4. Формирование дверного проема

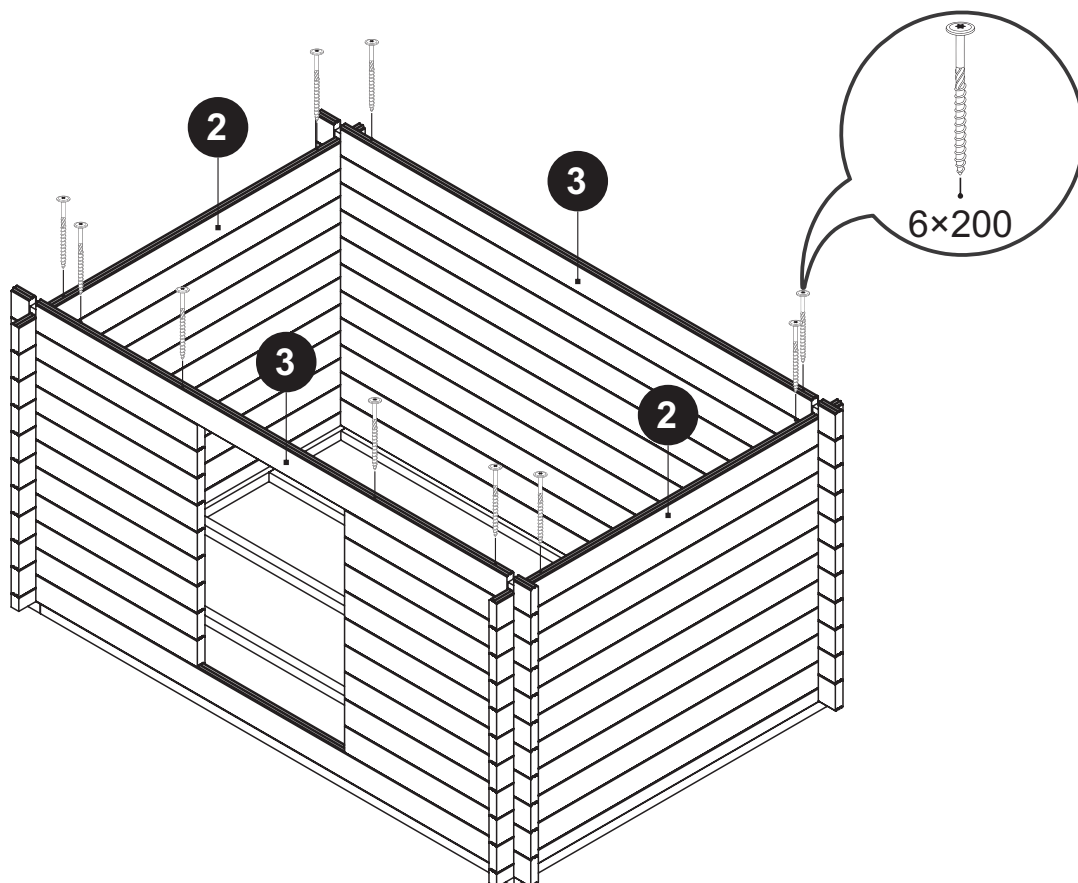


5.

По этой схеме собираем 4 однотипных венца.

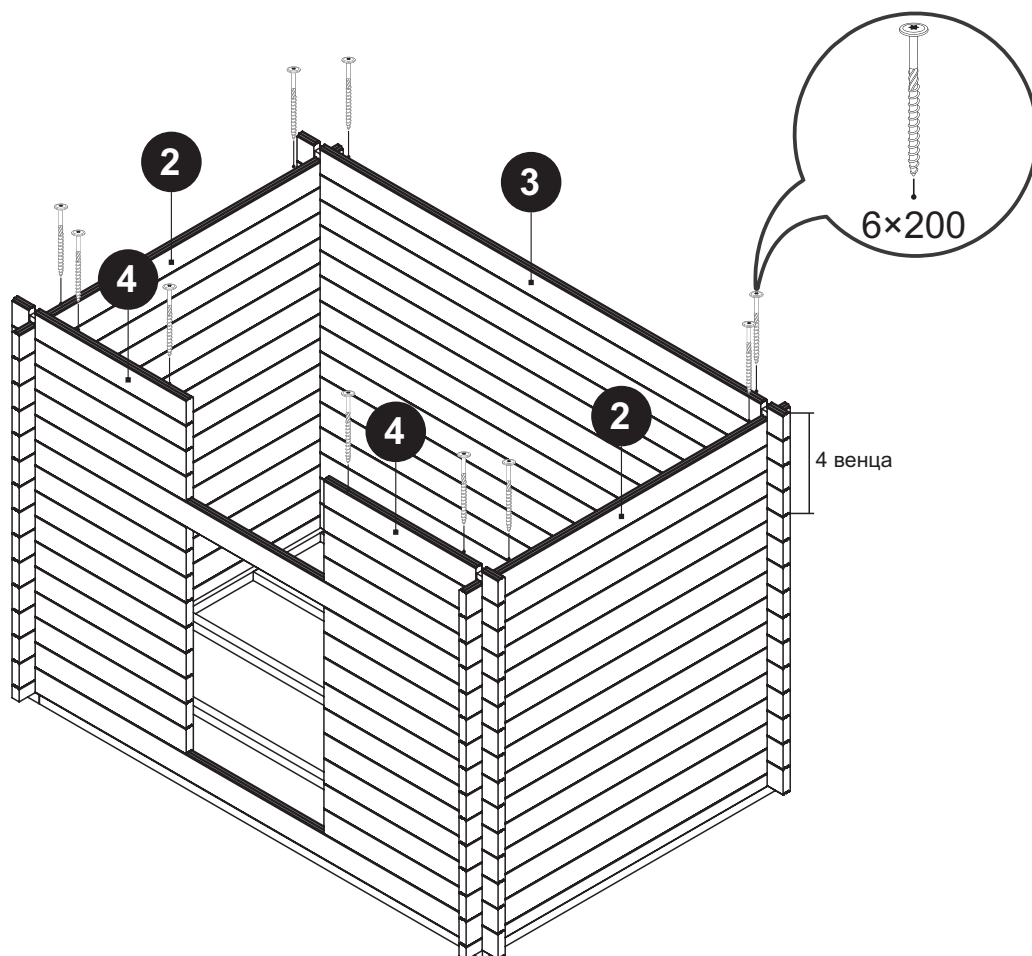


6. Установка фронтонов

Перед установкой фронтона, его необходимо разобрать.

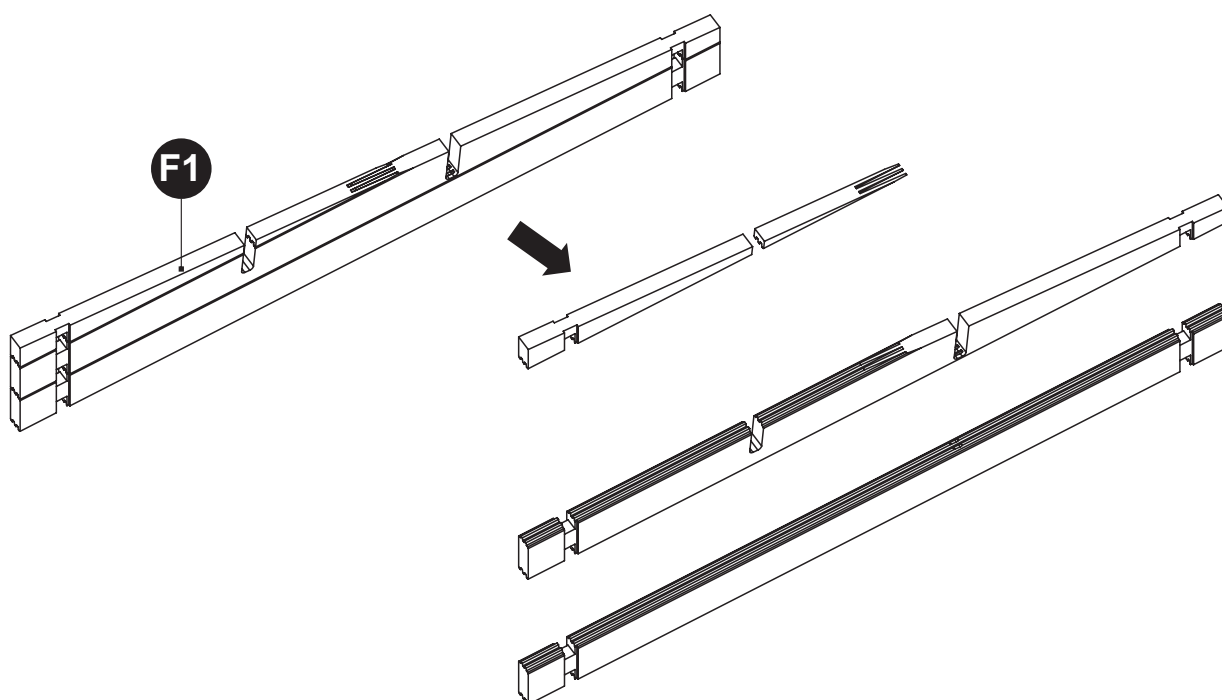


7.

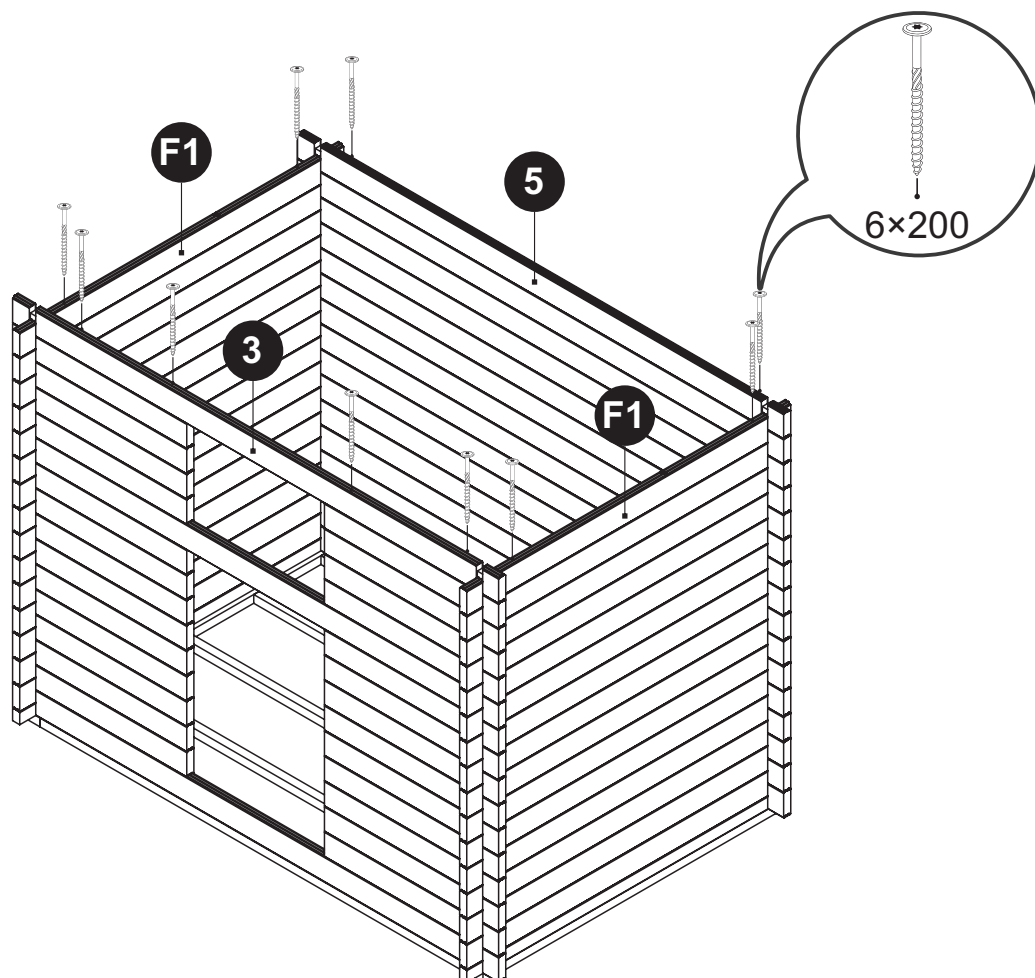


8.


Саморезы устанавливаются под прямым углом к верхней грани фронтонов (под углом к горизонтали) от углов строения, с шагом 250 мм, по 2 шт. справа и слева фронтона.

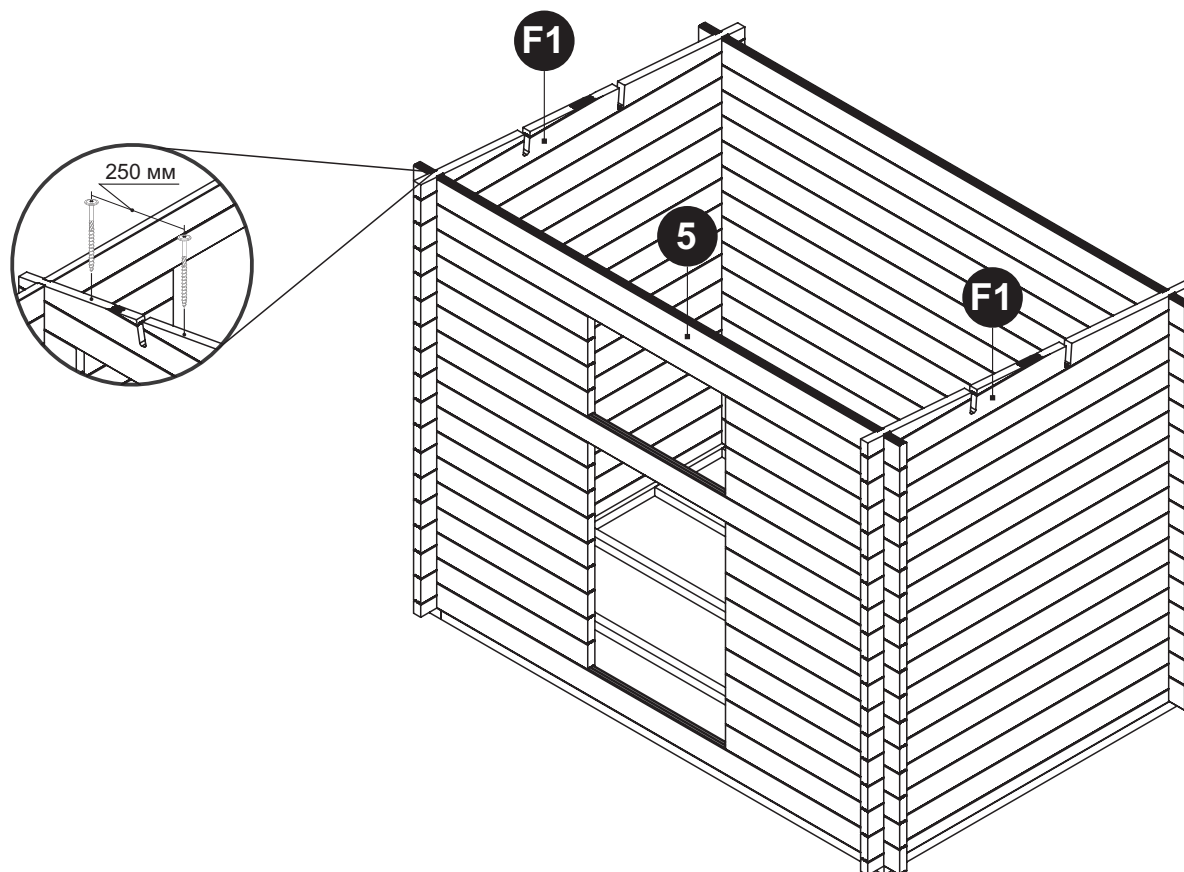

9. Установка прогонов крыши

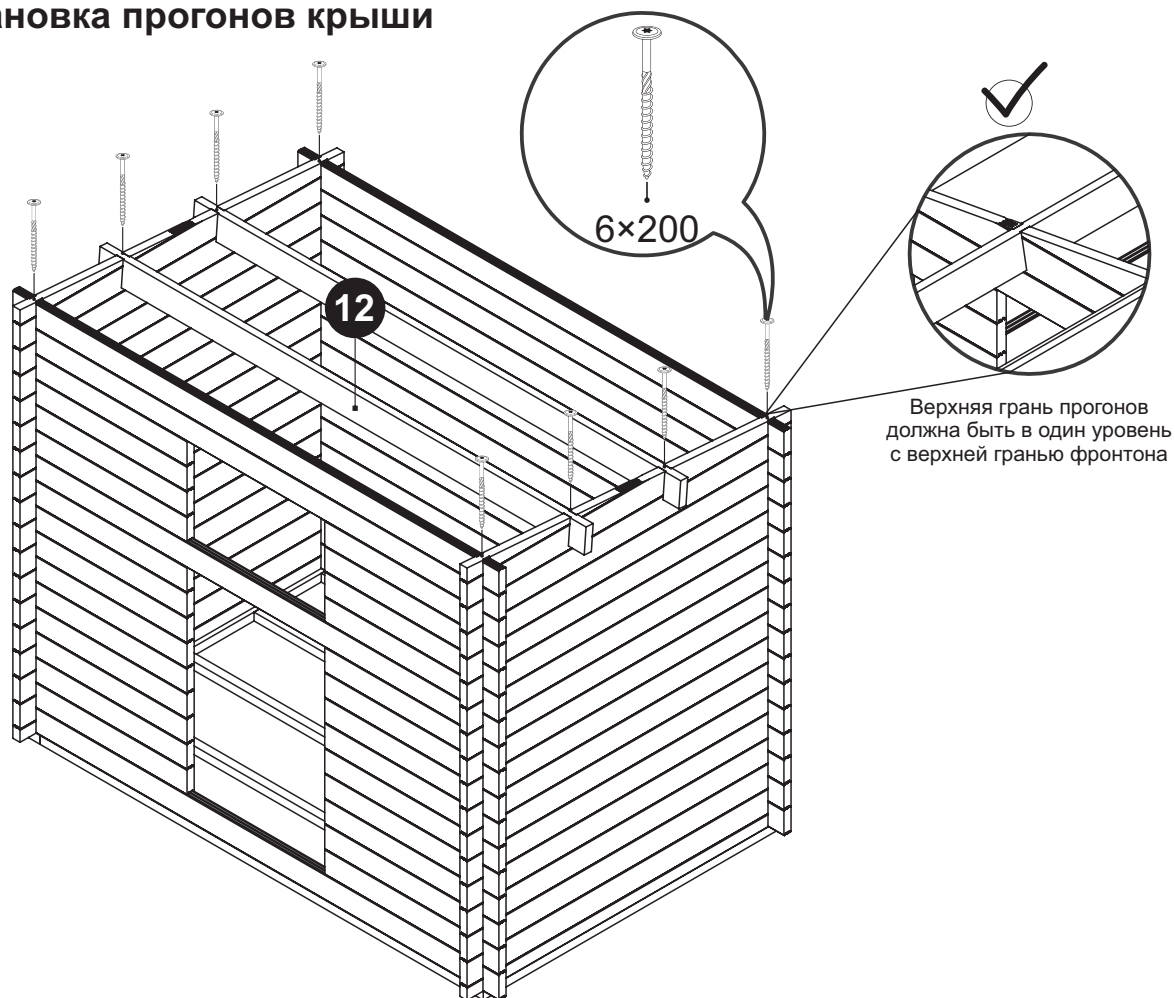


10. Монтаж настила крыши по прогонам

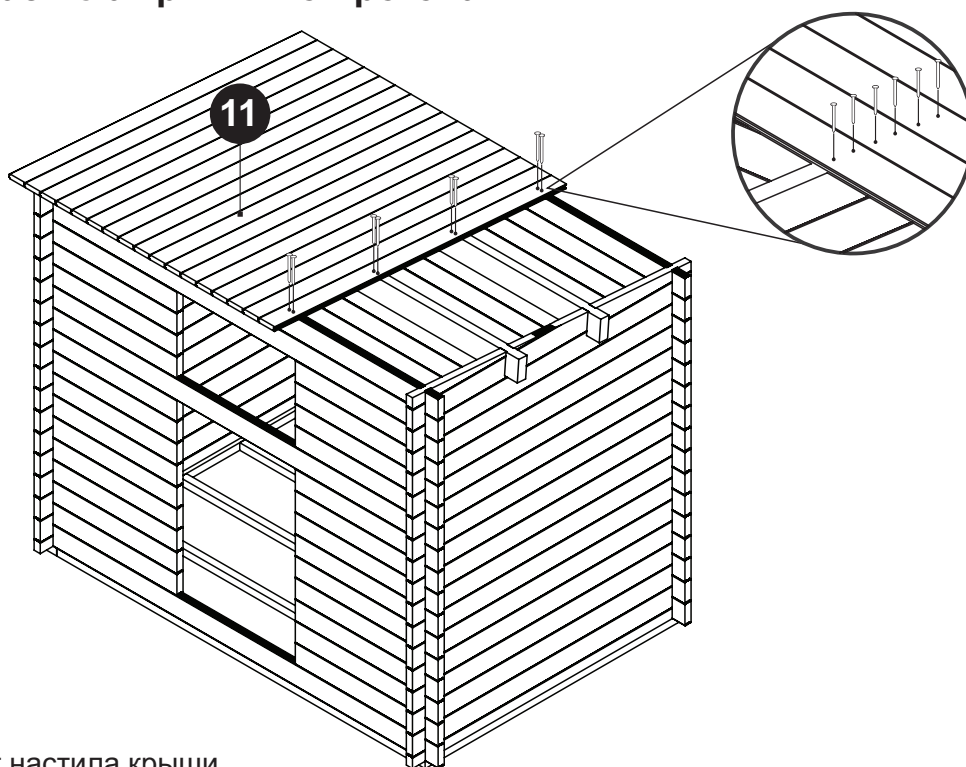


Крепление досок настила крыши выполняется на 2 гвоздя в местах опирания на прогоны и стены. Перед установкой стартовой детали навеса необходимо срезать шип (гребень) по всей длине. В случае необходимости последние детали настила следует обрезать по месту по всей длине.

11. Оформление карнизом

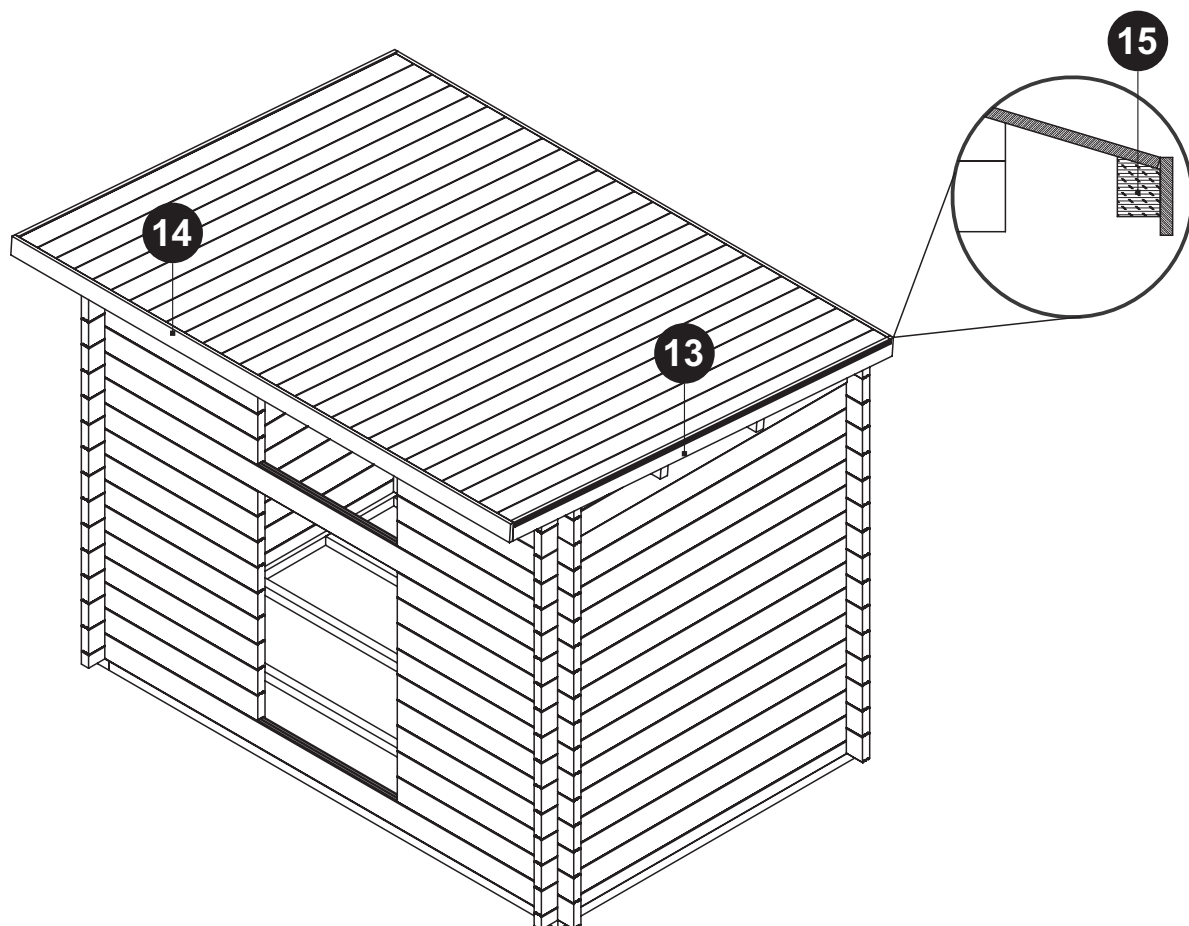


Закрепить по периметру крыши лобовые доски карнизных свесов при помощи саморезов 4×45 мм. Шаг установки саморезов по длине деталей 15 и 16 не менее 500 мм. Детали 14, 15 и 16 подрезать по месту при необходимости.

12.

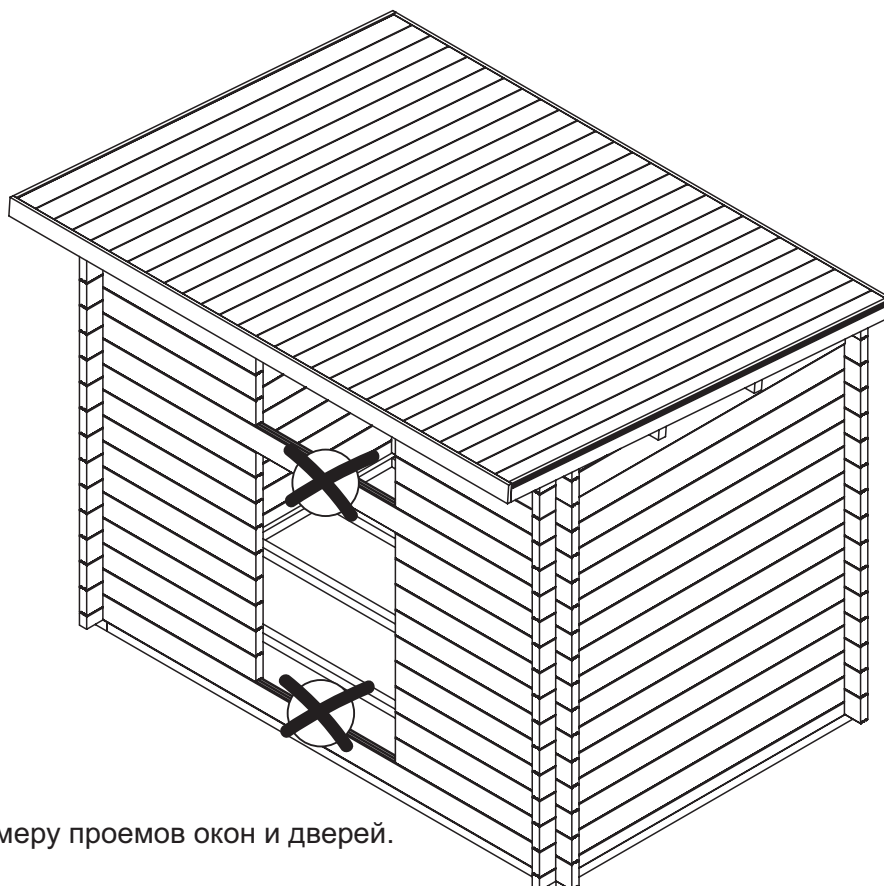

Отрезать брус по размеру проемов окон и дверей.

13. Крепление настила пола к лагам

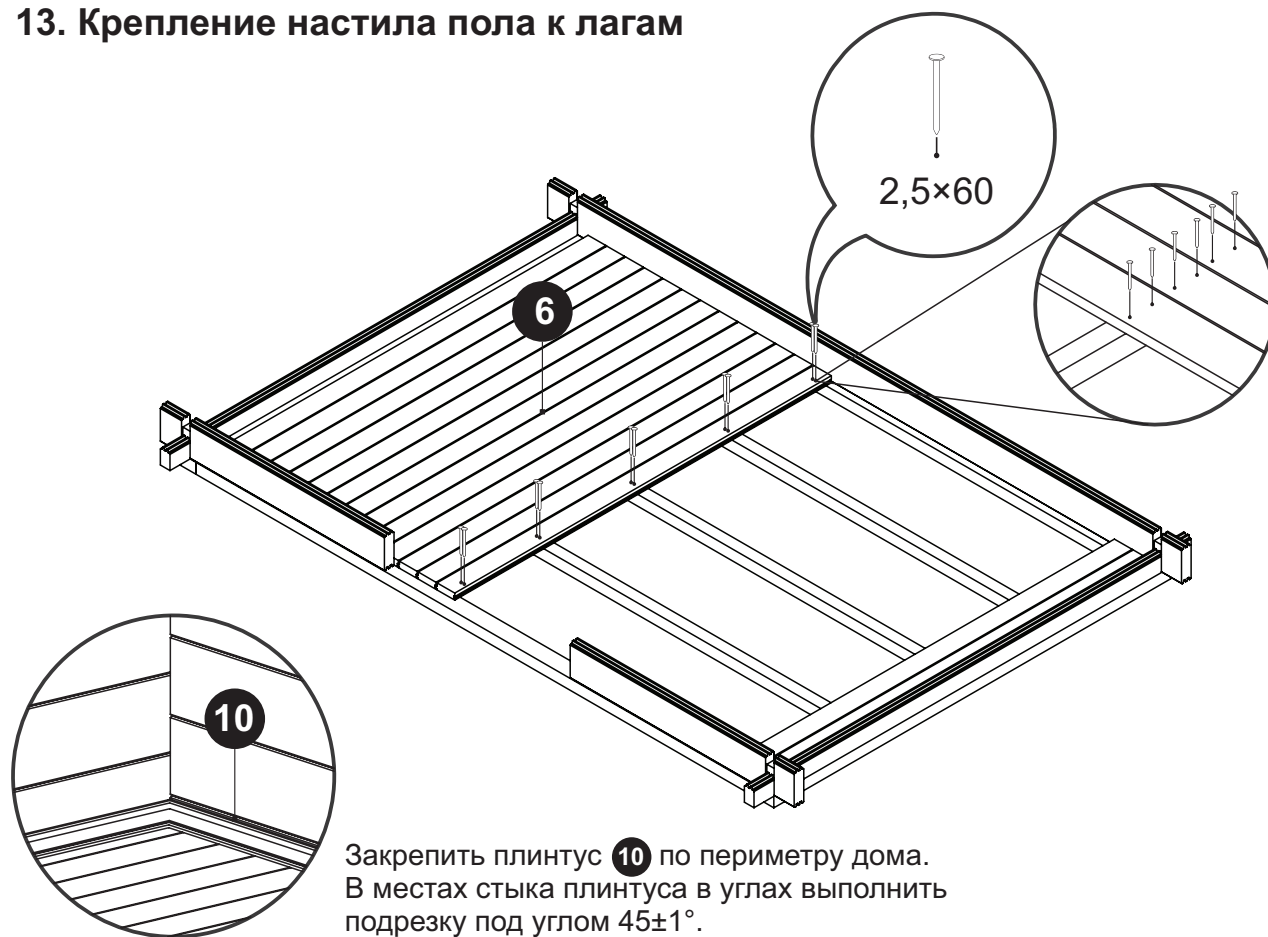


14. Установка двери

Дверь вставляются в конце после сборки стен.




Проверьте диагонали коробки дверного проёма.

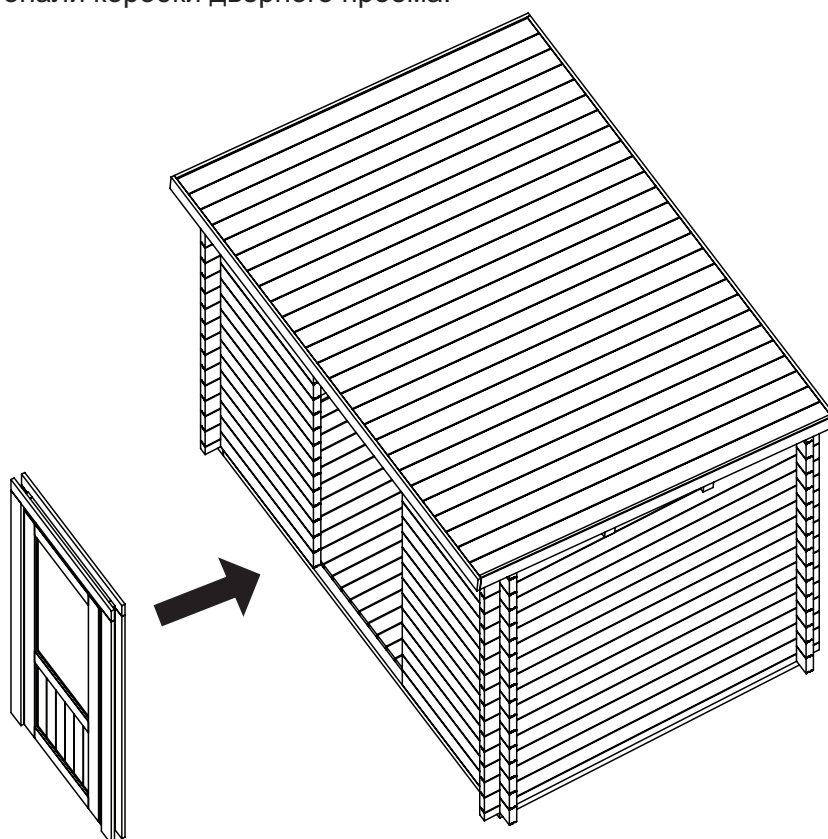


ЭТАПЫ СБОРКИ

Монтаж двухстворчатых дверей


1. Собрать дверную коробку

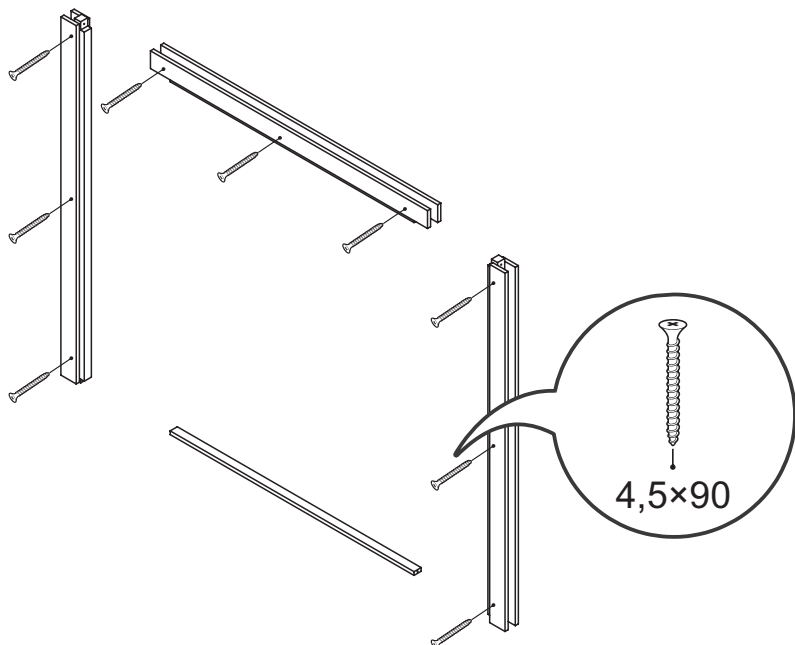



2. Открутить обналичник с одной стороны

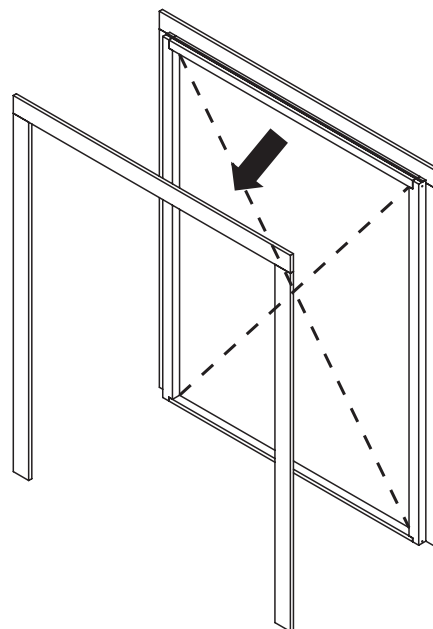

3. Закрепить коробку в проеме на 2 самореза 4,5×90 мм

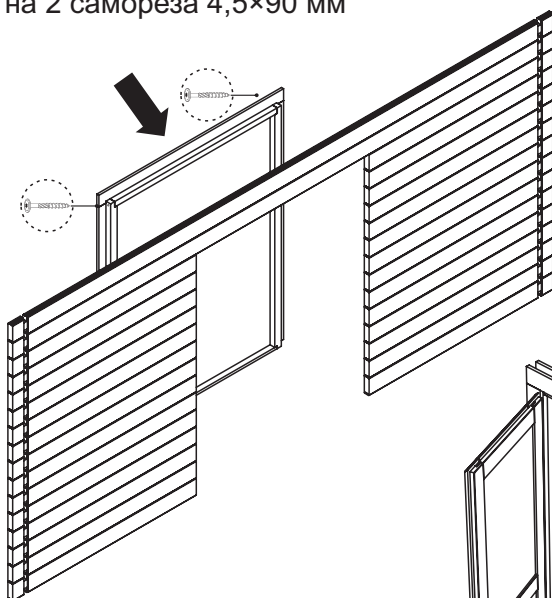

4. Прикрутить обратно обналичник

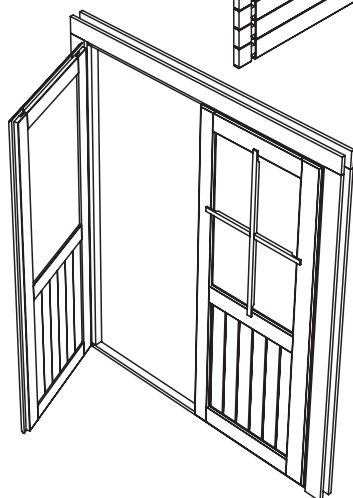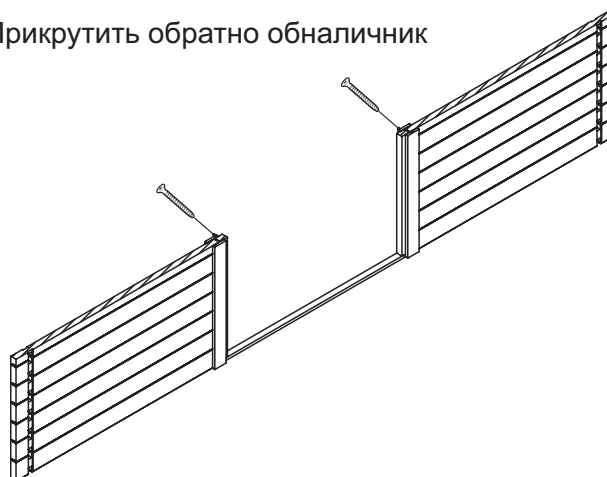

5. Установить створки на петли

Перед закреплением дверных и оконных блоков следует выставить их по уровню.
Для установки окон и одностворчатых дверей повторите пункты 2,3,4 из инструкции по монтажу двухстворчатых дверей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

Деревянные конструкции строения внутри помещения допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

