


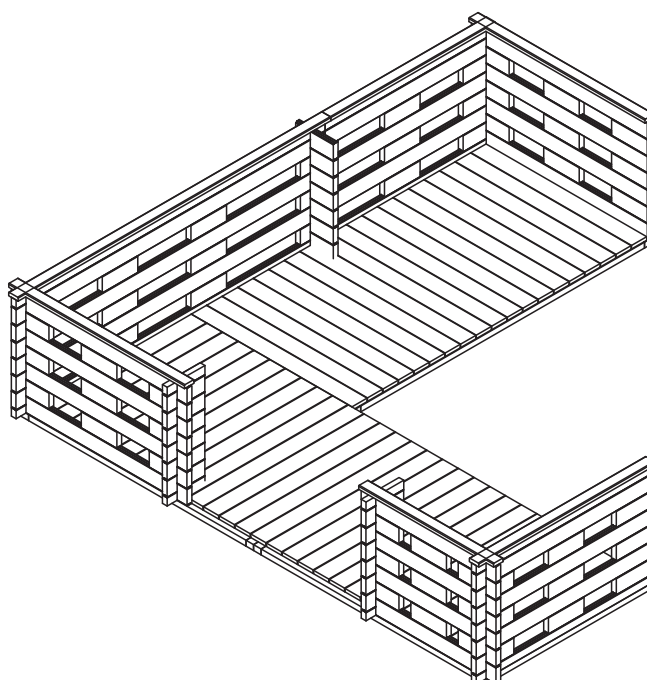

ТЕРРАСА Г-ОБРАЗНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



3 м

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

- | | | |
|------------|----------------|--|
| 1. Молоток | 5. Перчатки | 9. Уровень |
| 2. Пила | 6. Лестница | 10. Бита крестовая PZ-2 и PZ-3 |
| 3. Киянка | 7. Шуруповерт | 11. Сверло Ø 5 мм,
длиной не менее 100 мм |
| 4. Рулетка | 8. Плоскогубцы | |


1



2




3

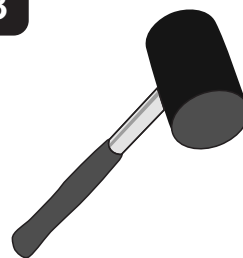


4



5

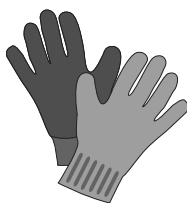

6

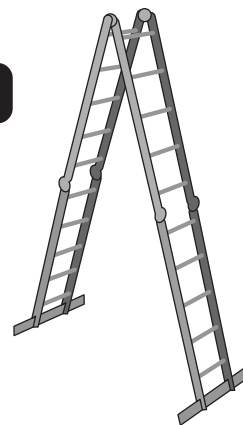


7



8



9

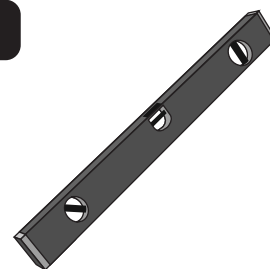

10




11




ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Терраса произведена согласно СТО 72746455-3.13.2-2025.

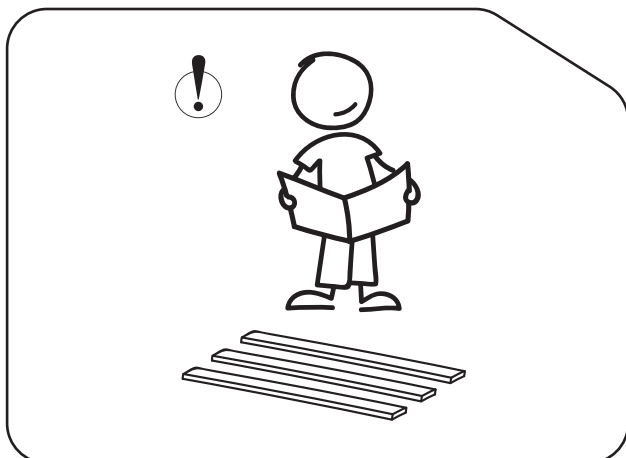


Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией.

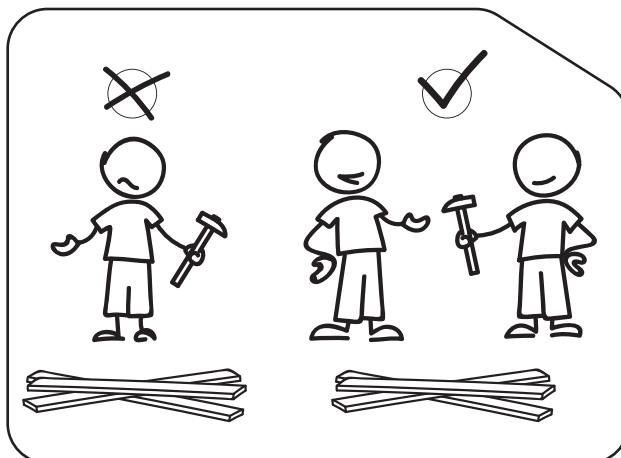

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

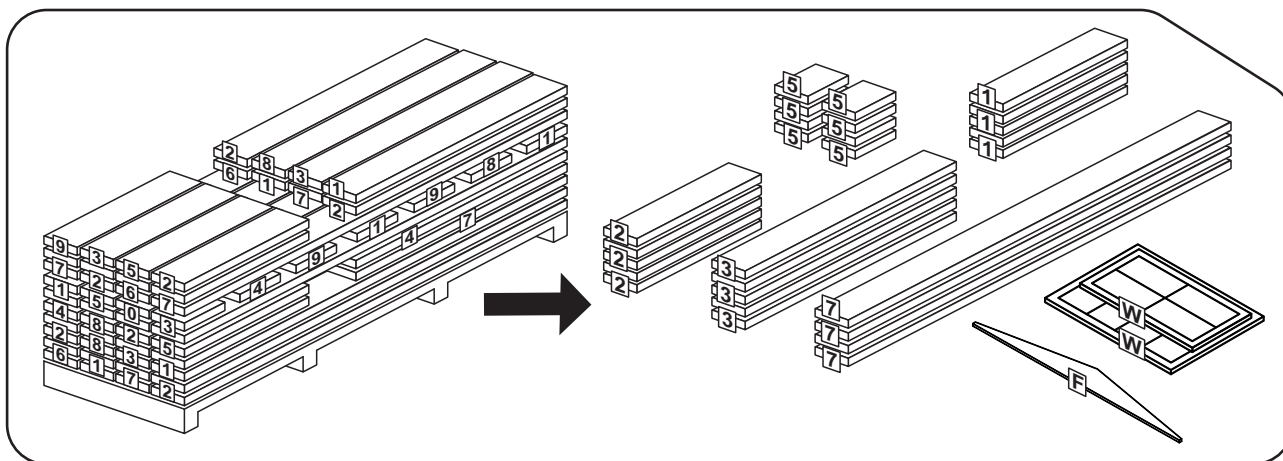

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

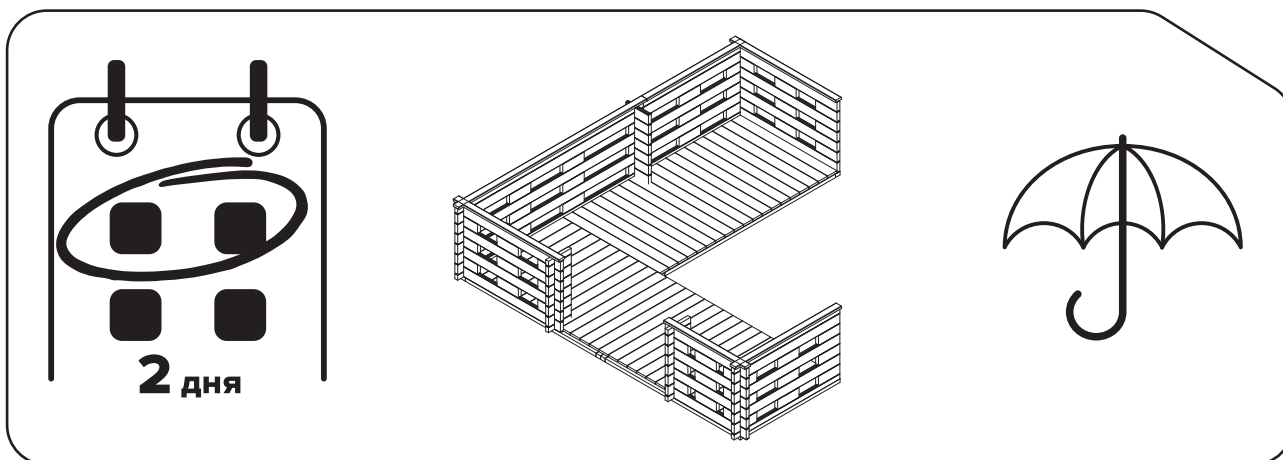

Соберите готовое изделие в течение двух дней после распаковки.

В случае увеличения срока сборки рекомендуется защищать строение от прямого воздействия атмосферных осадков. Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундамента, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.


Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).

При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.













Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.

Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.

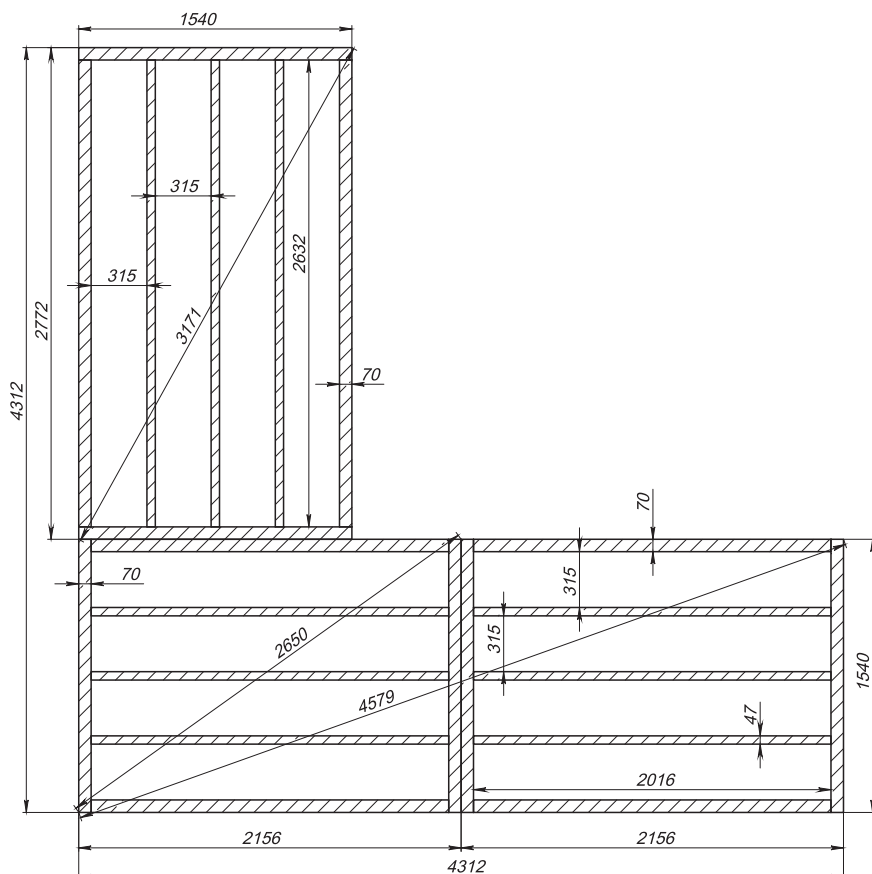

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	Размеры, мм			Кол-во, шт.	Схематичное отображение (примечание)
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	1630	2	 □
2	Стеновой брус	44	135	1630	10	 □
3	Стеновой брус	44	135	1630	4	 □
4	Стеновой брус	44	135	1250	4	 □
5	Стеновой брус	44	67	350	2	 □
6	Стеновой брус	44	135	350	46	 □
7	Стеновой брус	44	77	1630	2	 □
8	Стеновой брус	44	67	2866	1	 □
9	Стеновой брус +1 доп.	44	135	2866	4	 □
10	Стеновой брус	44	77	2866	1	 □
11	Стеновой брус	44	77	350	2	 □
12	Стеновой брус	44	135	330	27	 □
13	Настил пола + 1 доп. - 10,5 м ² (1490×6950 мм)	28	140	1490	50	 □
14	Фундаментная балка	47	70	1540	6	 □
15	Фундаментная балка	47	47	2632	3	 □
16	Фундаментная балка	47	70	2632	2	 □
17	Фундаментная балка	47	47	2016	6	 □
18	Фундаментная балка	47	70	2016	4	 □
19	Плинтус	18	44	2900	6	 J
20	Поручень	30	88	2900	6	 □

№	Наименование	Единица измерения	Итог на 1 компл.
1	Саморез 6×200 мм	шт.	147
2	Саморез 6×120 мм	шт.	60
3	Саморез 5×90 мм	шт.	20
4	Gwozdek ТЕРРАСА 5×60 мм	шт.	500
5	Саморез 3,5×41 мм	шт.	20

ПРИМЕЧАНИЕ: все метизы должны быть оцинкованы и предназначены для работ по дереву.

ВАЖНО: перед вкручиванием самореза диаметром 6 мм (и более), предварительно просверлить отверстие диаметром 5 мм на глубину, равную гладкой (без резьбы) части стержня самореза. При вкручивании утопить головку самореза в брус на глубину не менее 5 мм.



Саморез
6×200



Саморез
6×120



Саморез
5×90





Gwozdek ТЕРРАСА
5,0×60




Саморез
3,5×41

ПЛАНИРОВКА

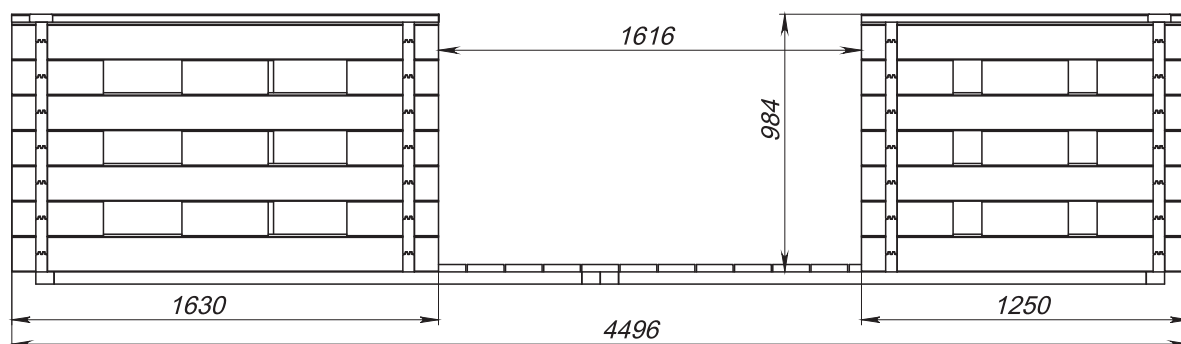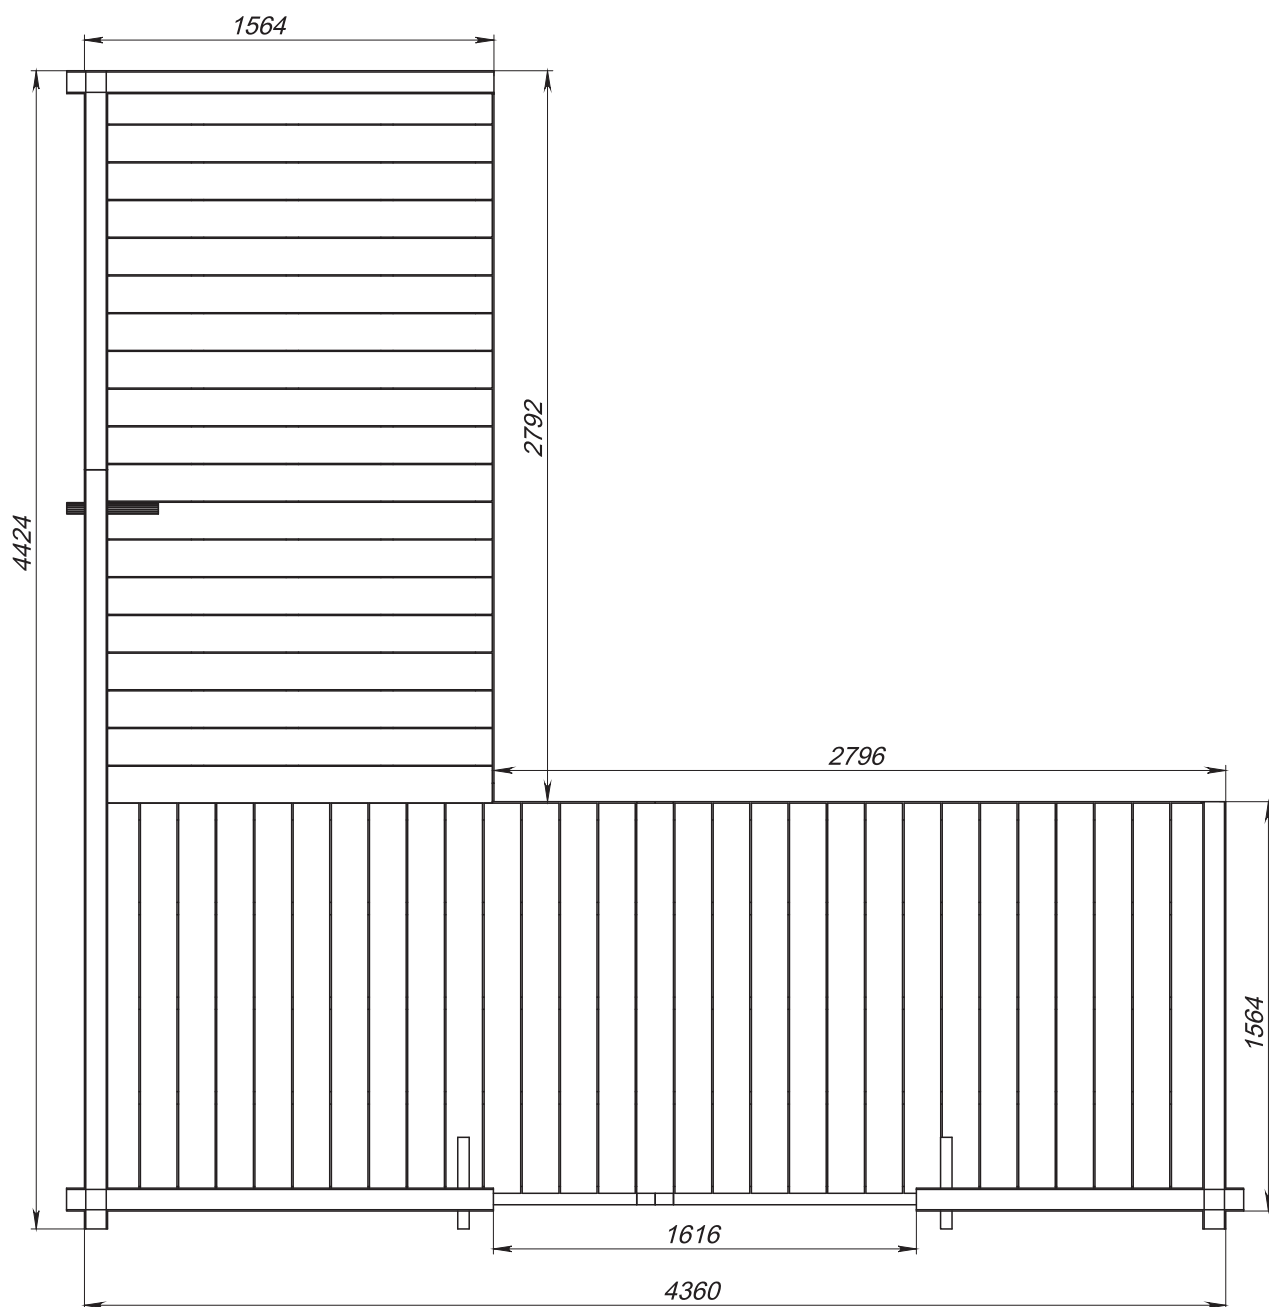

1. Сборка каркаса пола


Разложите элементы каркаса пола 14 15 16 17 18 согласно схеме. Соедините их при помощи саморезов 2.

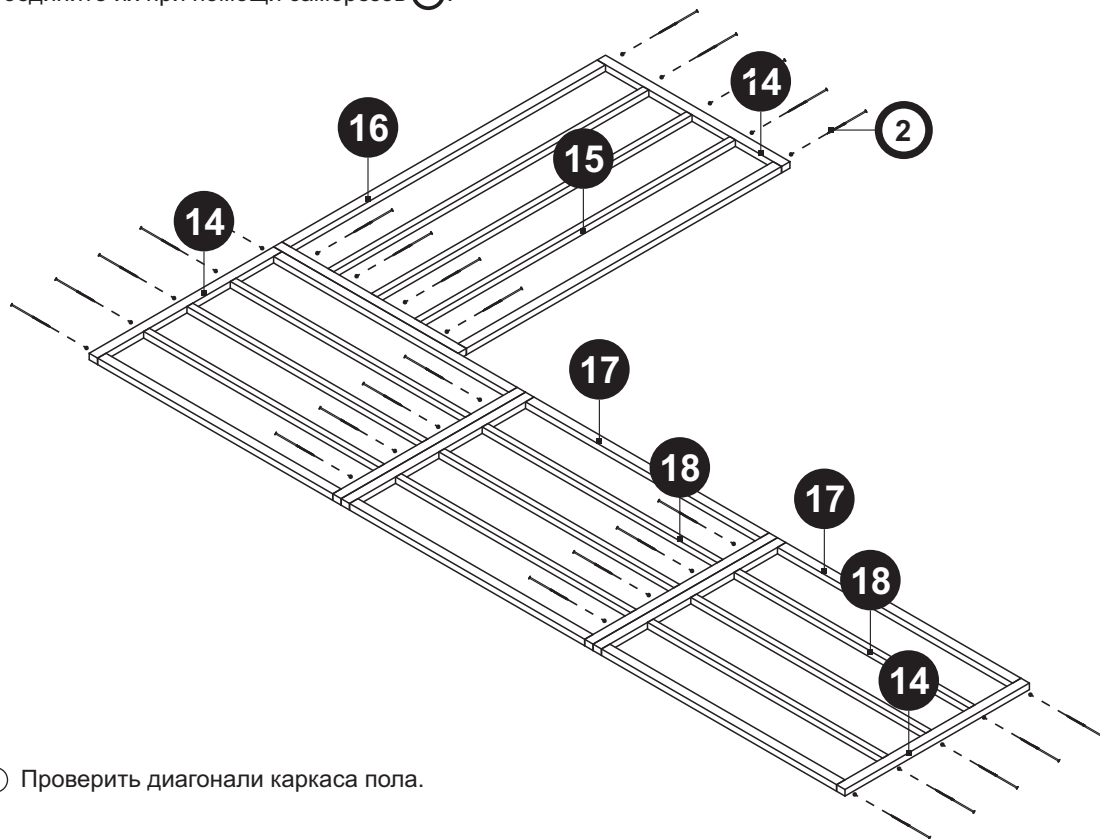

⚠ Проверить диагонали каркаса пола.

2.

Прикрепите каркас пола террасы к фундаменту дома. Под фундаментными балками каркаса пола разместить слой гидроизоляции в виде ленты шириной 100 мм.

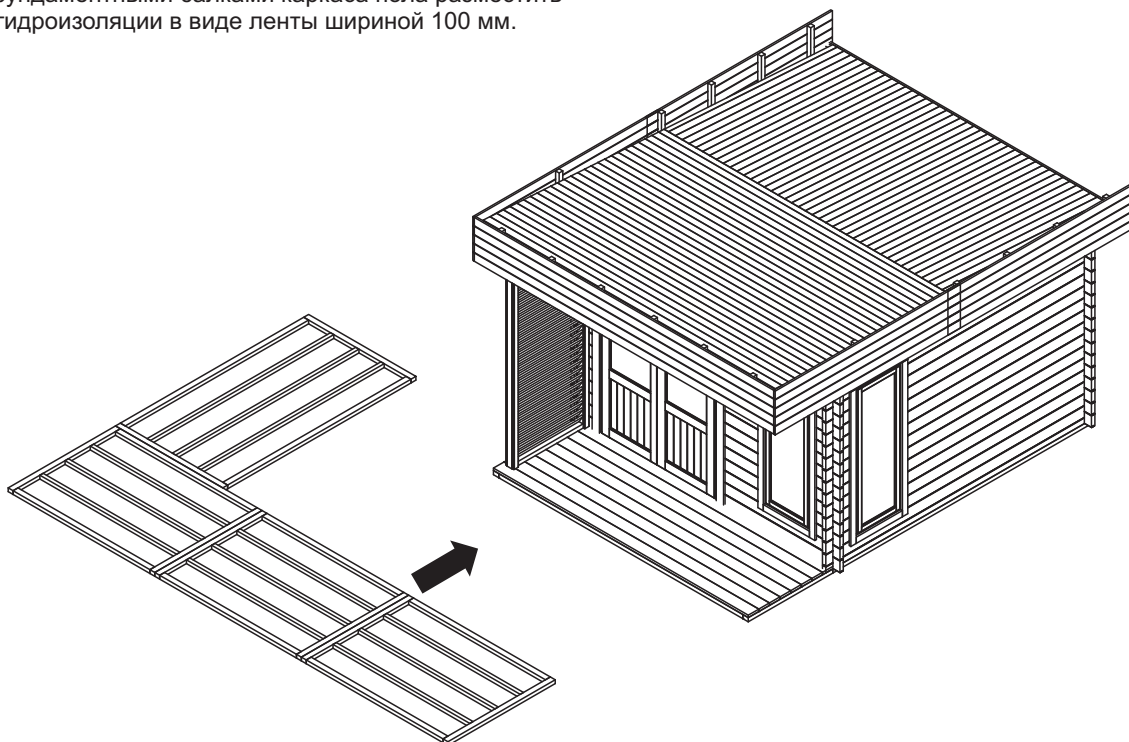


3. Сборка первого ряда венца

Соберите элементы первого ряда венца на каркасе пола.

Элементы **1** **5** **8** крепим саморезами **2**, а элементы **2** **3** **4** **6** саморезами **1**.


Два самореза ставим по краям детали на расстоянии 250 мм от переруба.

Далее с шагом не более 1м.

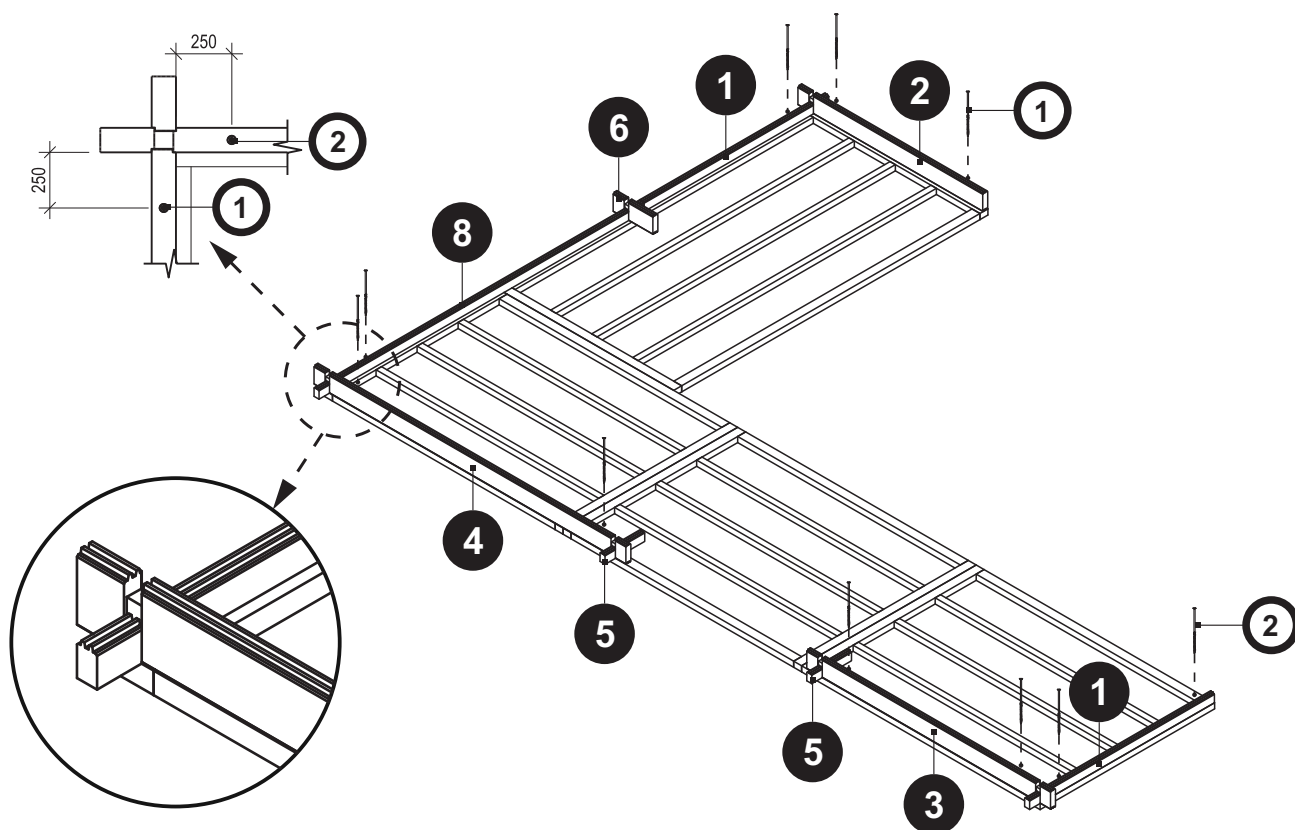


4. Монтаж последующих венцов

Каждый ряд (венец), начиная со второго, закрепляется саморезами **1**.

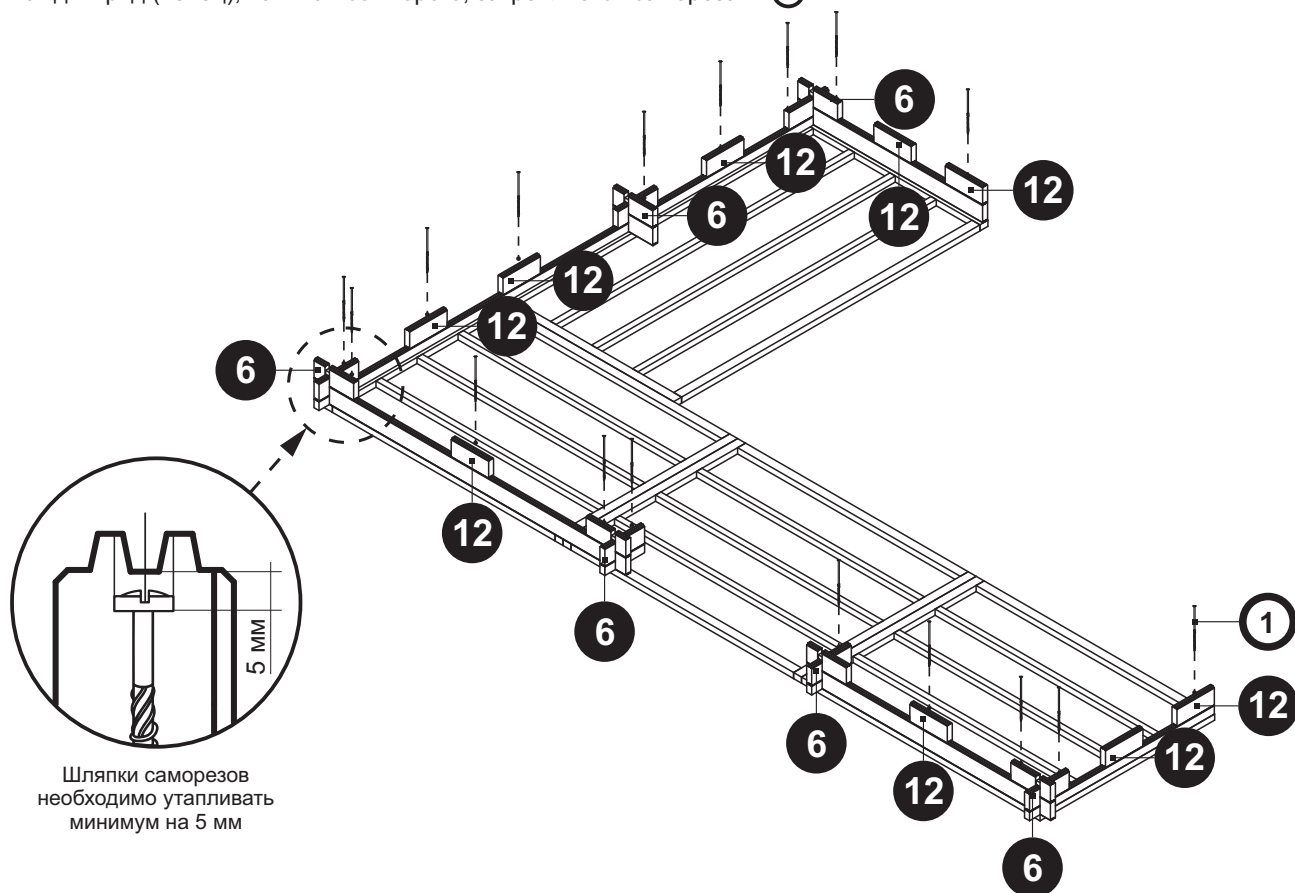


Шляпки саморезов
необходимо утапливать
минимум на 5 мм

Связать саморезами ① место соединения.

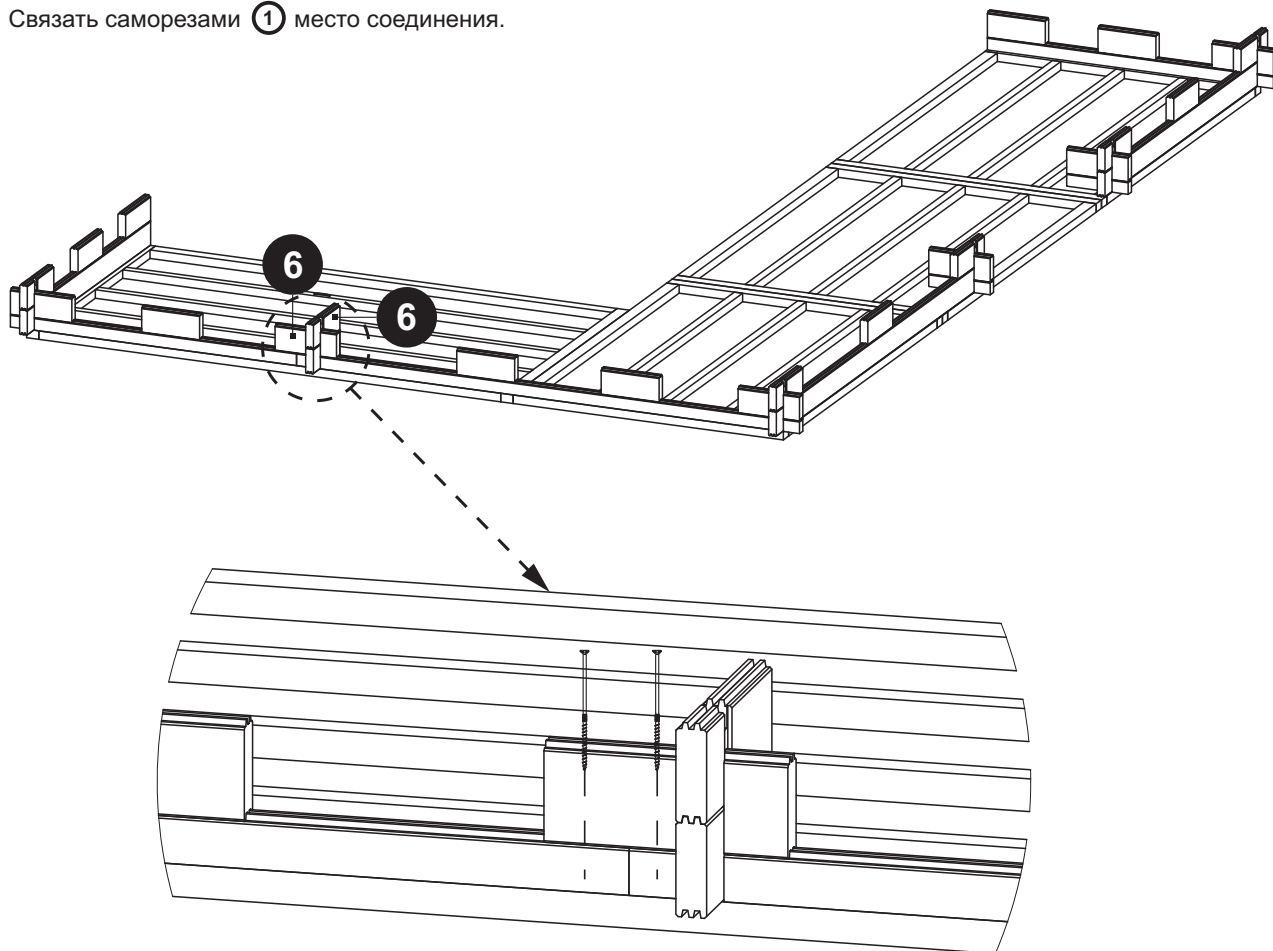


5.

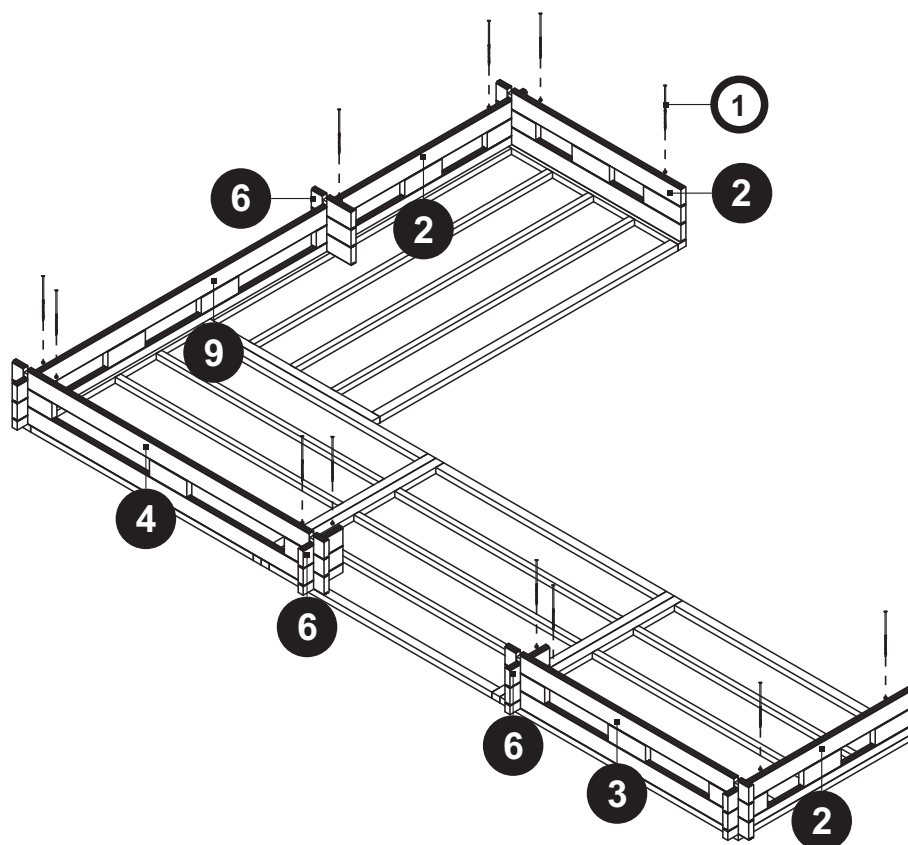


6.

Повторите укладку 2-х предыдущих рядов еще 2 раза.

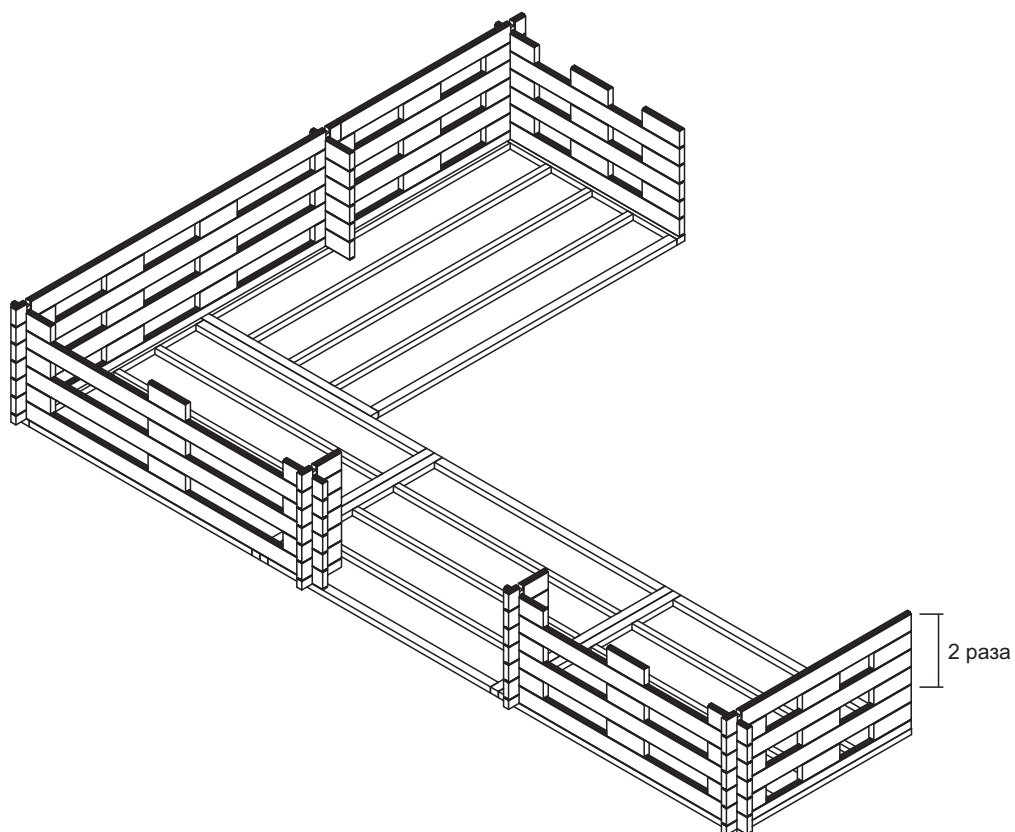


7.

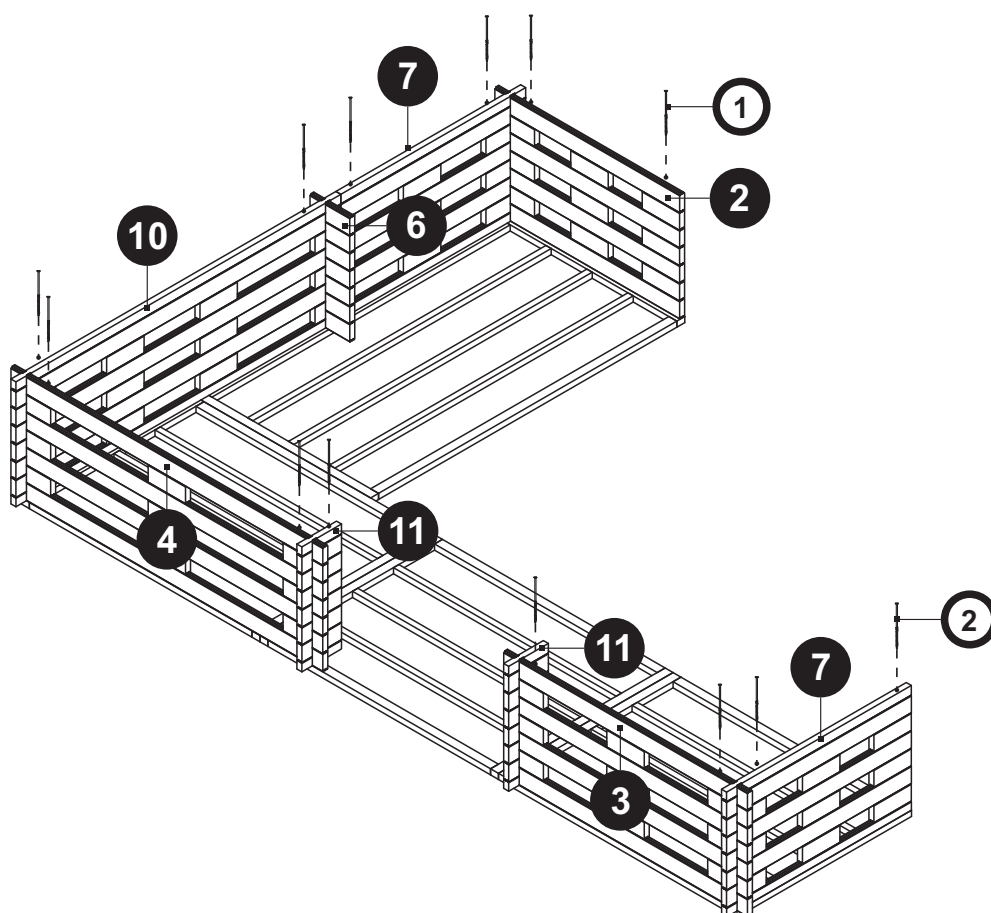

8. Установка поручней



Прикрепить поверх ограждения террасы поручни **20** при помощи саморезов **3** согласно схеме с шагом не более 500 мм.

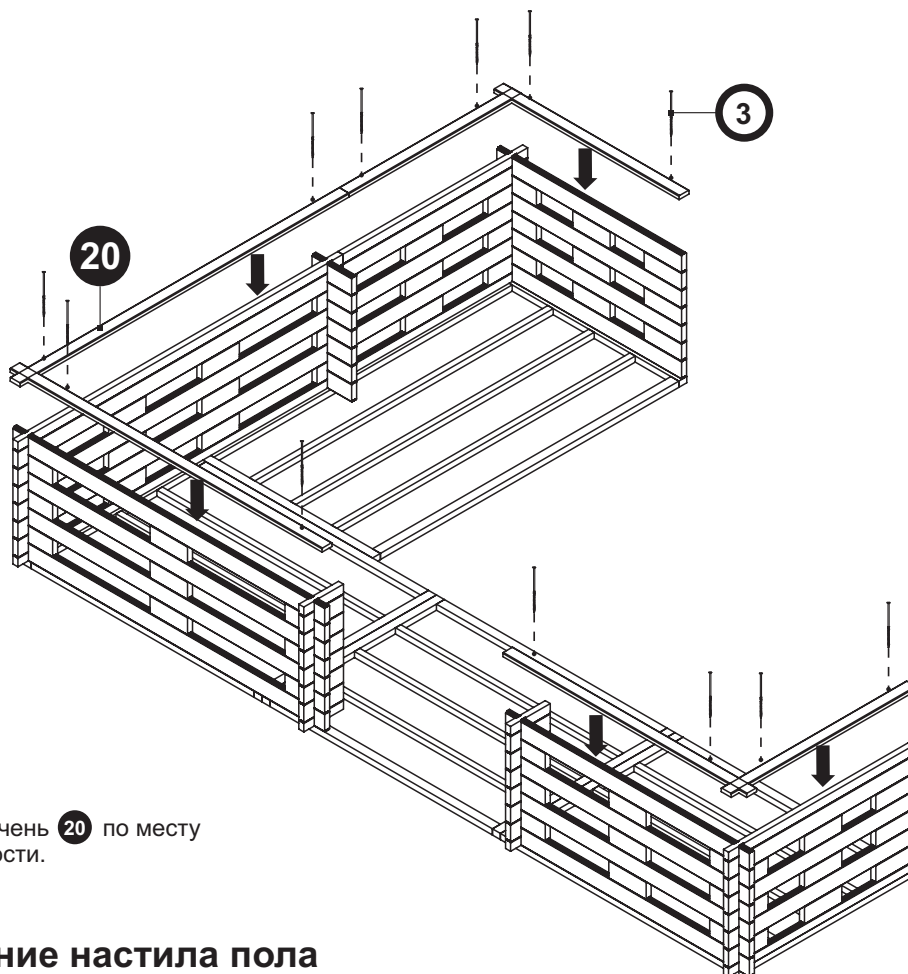

Подрезать поручень **20** по месту при необходимости.

9. Крепление настила пола

Смонтируйте террасную доску **13**, используя саморезы **6** открытым или скрытым способом крепления. Террасную доску монтировать с зазором 5–8 мм. В местах примыкания настила пола к стенам и перерубам, предусмотреть зазор не менее 5 мм.

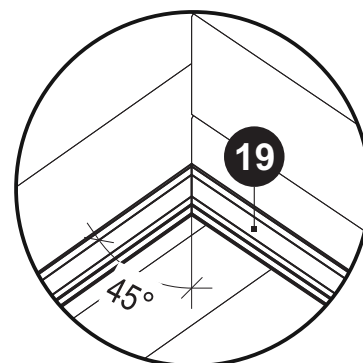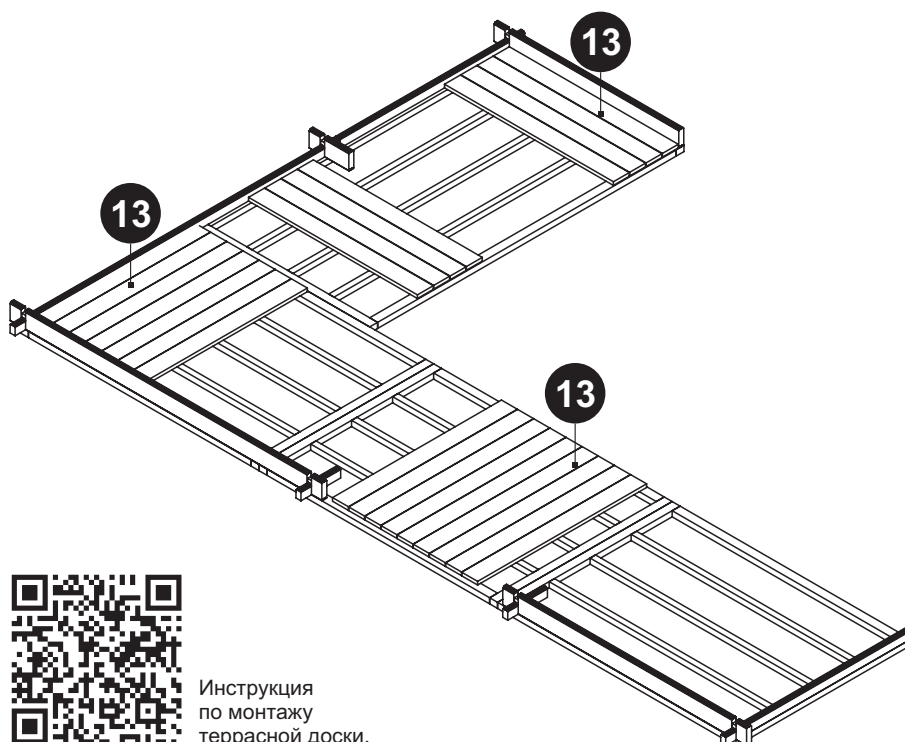

Закрепить плинтус **19** по периметру дома. В местах стыка плинтуса в углах выполнить подрезку под углом $45 \pm 1^\circ$.



Инструкция
по монтажу
террасной доски.

После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.

Деревянные конструкции строения внутри помещения допускается не обрабатывать защитными составами если относительная влажность воздуха при эксплуатации не превышает 60 %. Если относительная влажность воздуха внутри помещений в процессе эксплуатации превышает 60 %, то рекомендуется выполнить защитную обработку деревянных поверхностей влагозащитными окрасочными составами.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

