


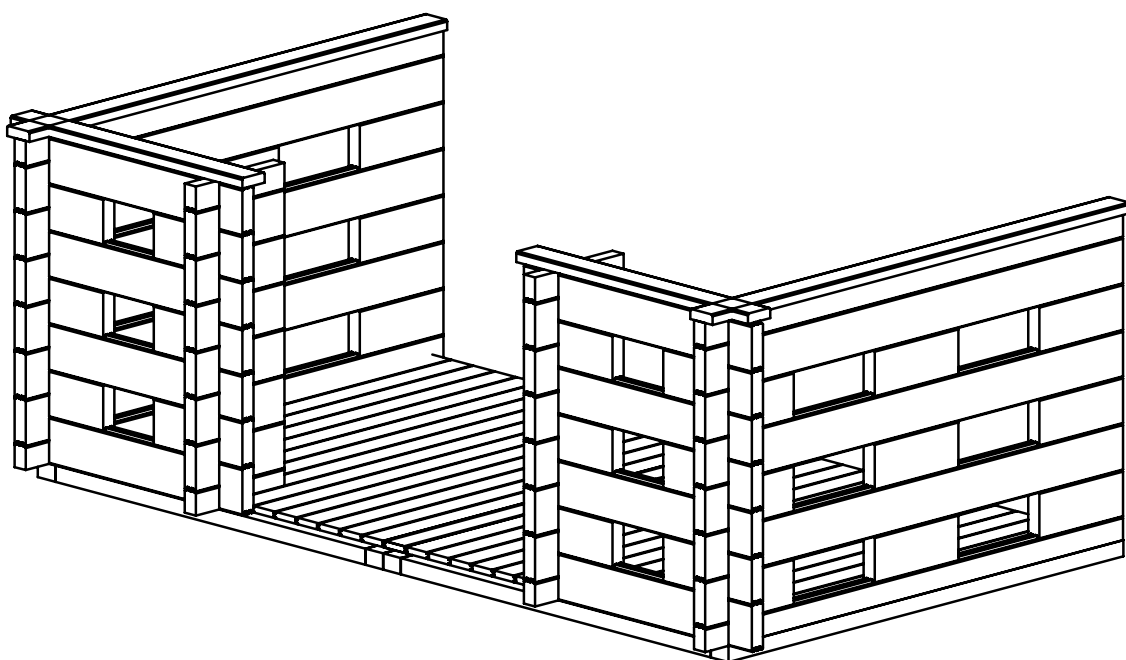

ТЕРРАСА ПРЯМАЯ

1,5

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



L = 3


44 мм

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СБОРКИ

- 1. Молоток
- 2. Пила
- 3. Киянка
- 4. Рулетка Перчатки


- 6. Лестница
- 7. Шуруповерт
- 8. Плоскогубцы
- 9. Уровень

- 10. Бита «звездочка»
- 11. Сверло Ø5 мм, длиной не менее 180 мм

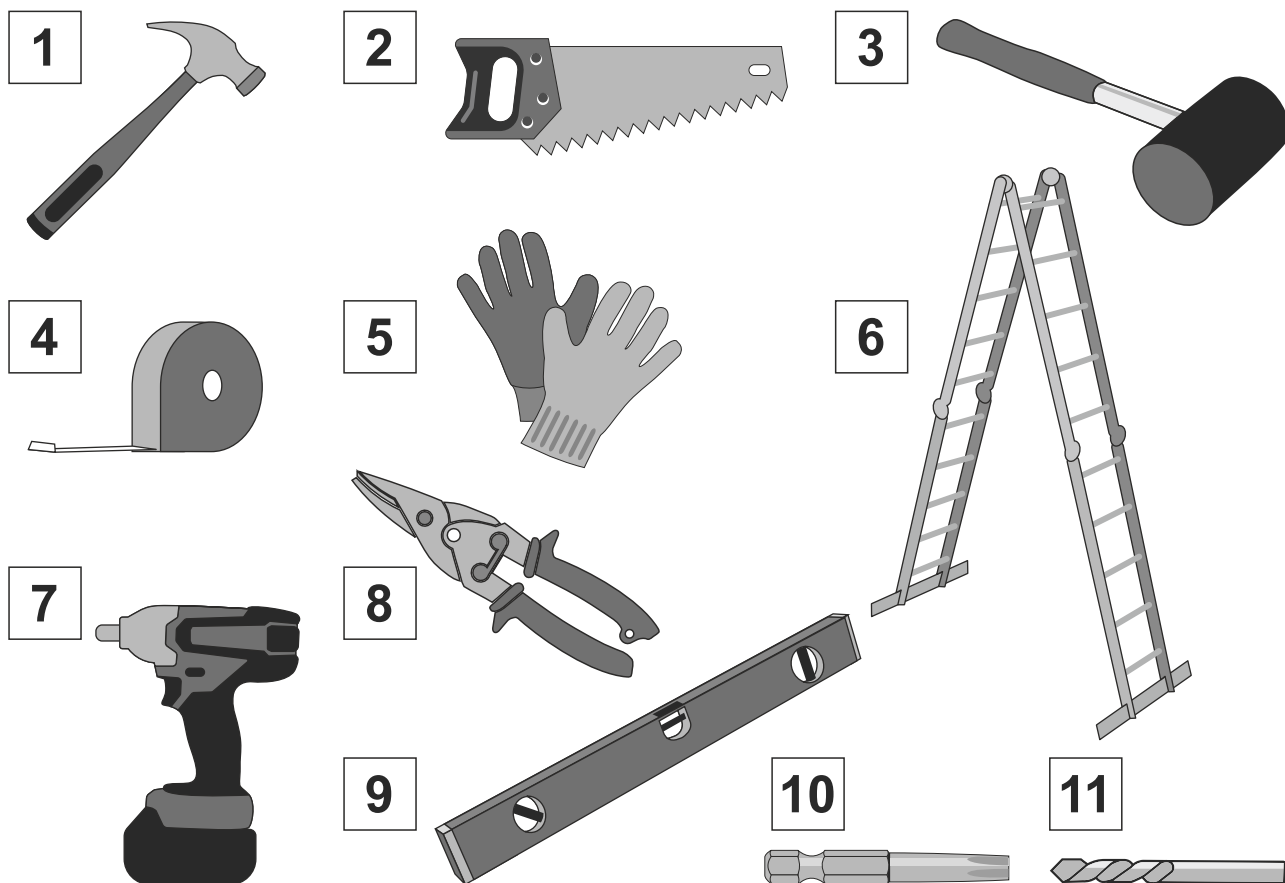


ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ


Терраса произведена согласно СТО 72746455-3.13.2-2025

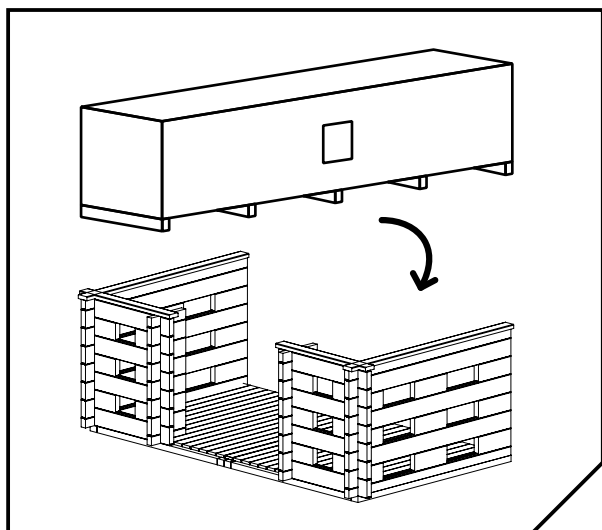


Соберите изделие в течение 1 дня после распаковки (1 день).
Более подробная информация приведена в спецификации продукта.

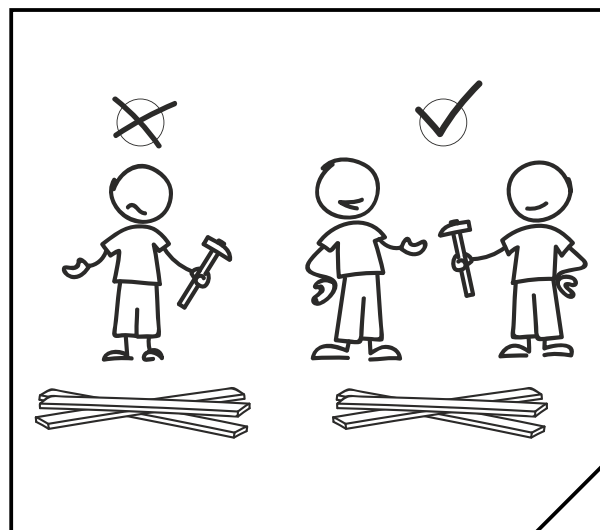

Сборку комплекта строения рекомендуется выполнять в количестве 2-х человек, с привлечением помощника.

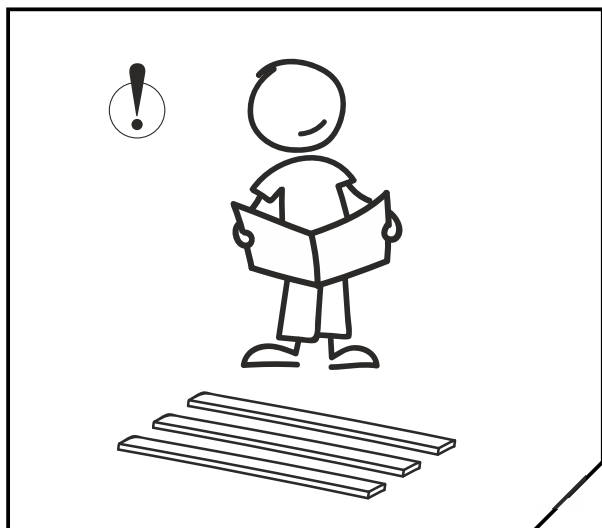

Перед началом сборки необходимо тщательно ознакомиться с Инструкцией. Размеры в инструкции по монтажу указаны в мм.

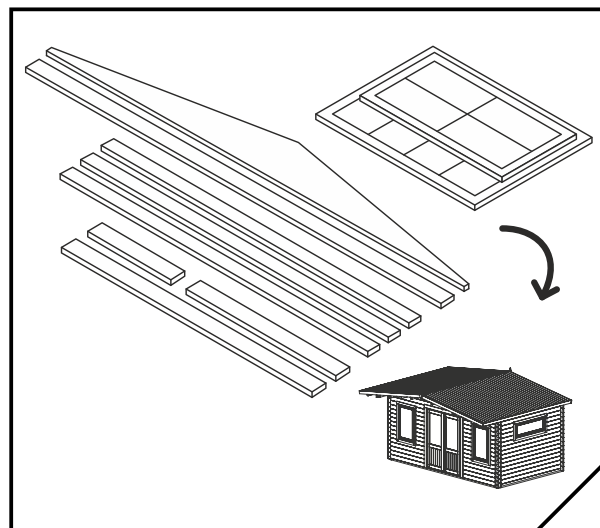

Детали комплекта следует разложить в соответствии со спецификацией по номерам согласно порядку сборки.

ФУНДАМЕНТ

В качестве основания строения допускается использовать любой вид фундамента, который будет обеспечивать его надёжность и долговечность: ленточные мелкозаглубленные фундаменты, свайный с деревянным обвязочным ростверком или в виде сплошной плиты.

Комплектом поставки предусмотрены антисептированные элементы каркаса пола (фундаментные балки), которые необходимо закрепить к сплошному основанию (фундаментная плита).












При выборе в качестве основания строения ленточного или свайного фундамента необходимо дополнительно смонтировать несущие конструкции цокольного перекрытия. Рекомендуется применять деревянные доски сечением не менее 50×150 мм, установленные с шагом не более 600 мм вдоль короткой стороны строения. В таком случае доски необходимо обработать антисептирующими составами согласно рекомендациям производителей таких составов.

Строения временного, не ответственного характера допускается монтировать на фундаментные полнотелые цементно-песчаные блоки размером не менее 200×200×400 мм, установленные по периметру стен.

В местах опирания стен строения на фундамент необходимо укладывать гидроизолирующие прокладки в 2 слоя.


Выбор вида фундамента зависит от инженерно-геологических условий строительной площадки. Компания ТЕХНОНИКОЛЬ не несёт ответственности за нарушение конструкции строения из-за некачественного фундамента.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ДЕТАЛЕЙ


№	Наименование	Размеры			Кол-во	Схематичное отображение
		Толщина	Ширина	Длина		
1	Стеновой брус	44	67	1650	2	
2	Стеновой брус (+1 доп.)	44	135	1650	7	
3	Стеновой брус	44	135	900	8	
4	Стеновой брус	44	135	350	30	
5	Стеновой брус	44	135	330	12	
6	Стеновой брус	44	77	1650	2	
7	Стеновой брус	44	135	350	2	
8	Стеновой брус	44	135	350	2	
9	Пол + 1 доп. (1510×2640 мм)	28	140	1510	20	
10	Фундаментная балка	47	70	1560	4	
11		47	47	1224	6	
12		47	70	1224	4	
13	Плинтус	18	44	1900	4	
14	Поручень	30	88	1900	3	

ФУРНИТУРА И КРЕПЕЖ


Наименование	Итог на 1 компл.	Единица измерения
Gwozdeck ТЕРРАСА 5×60 мм коричневый Torx15	200	кг/изд.
Саморез стеновой 6×200 мм	91	шт./изд.
Саморез 3,5×41 мм	40	шт./изд.
Саморез 6×120 мм	40	шт./изд.
Шуруп 5×90 мм	20	шт./изд.



Gwozdeck
ТЕРРАСА
5×60 мм

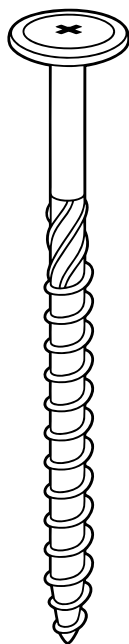


Саморез
стеновой
6×200 мм

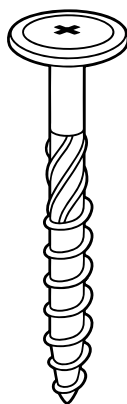

Саморез
6×120 мм




Саморез
3,5×41 мм




Шуруп
5×90 мм

ПЛАНИРОВКА


ВИД А

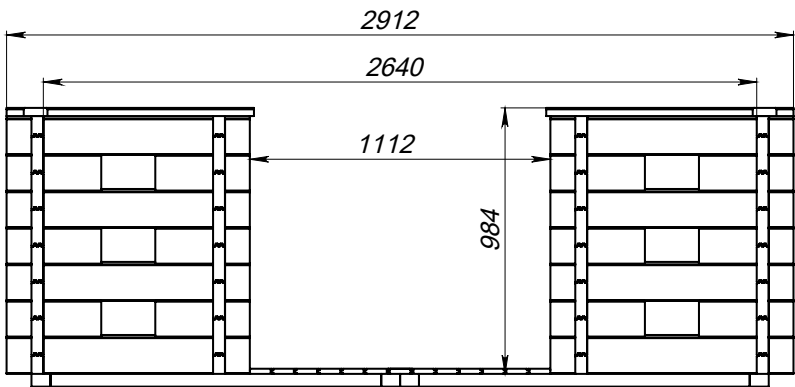

ОБЩИЙ ПЛАН

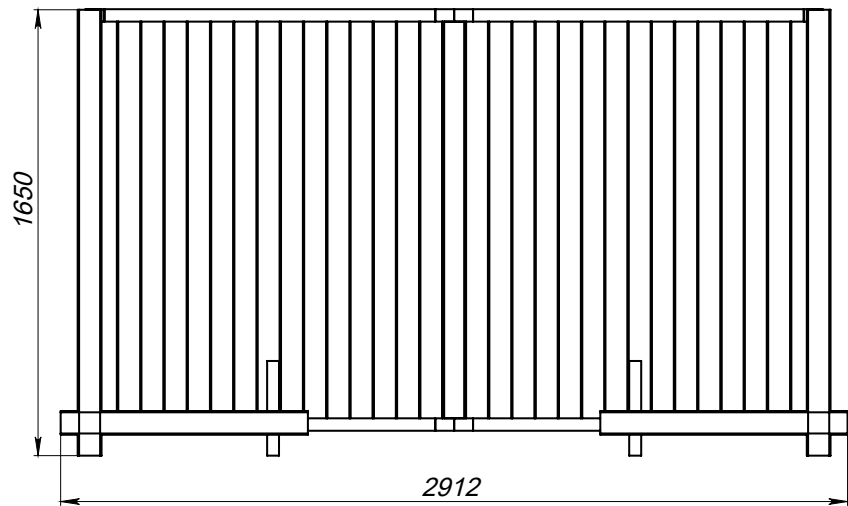


ПЛАН ФУНДАМЕНТА

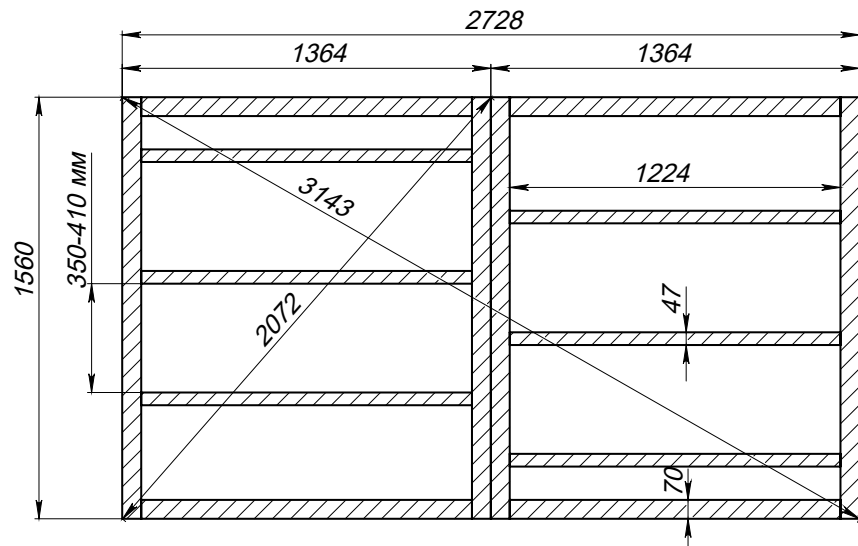


ЭТАПЫ СБОРКИ


1. Сборка каркаса пола

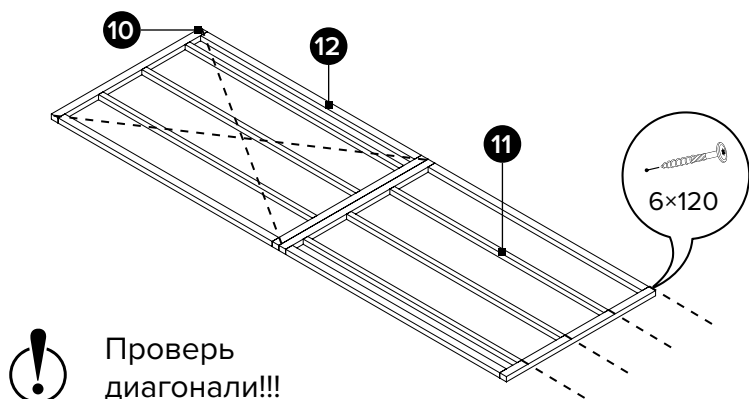


2. Прикрепить фундамент террасы к фундаменту дома

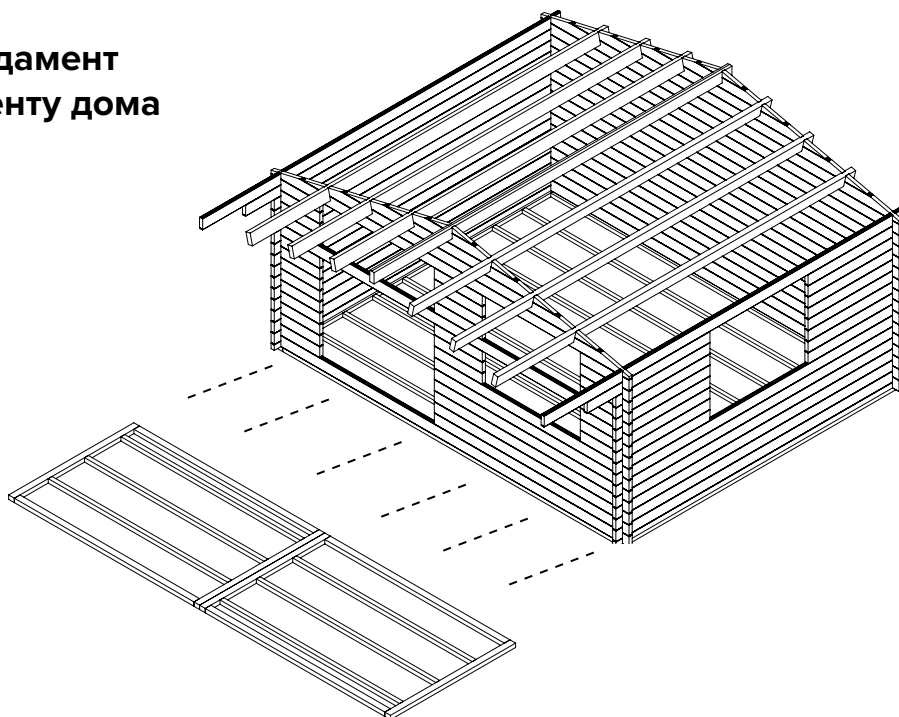


3. Сборка первого ряда венца стен

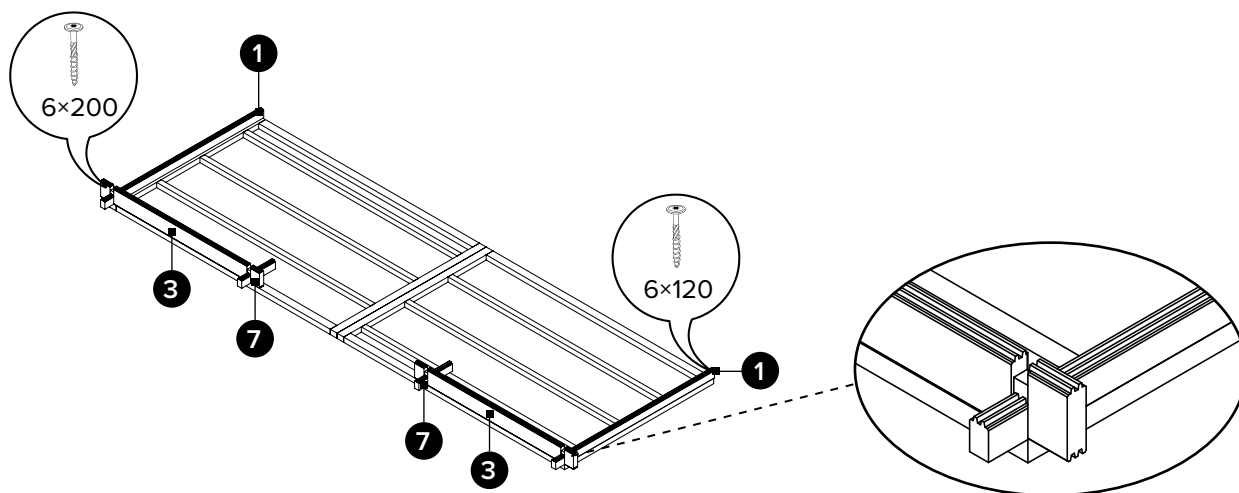


4. Монтаж последующих венцов стен

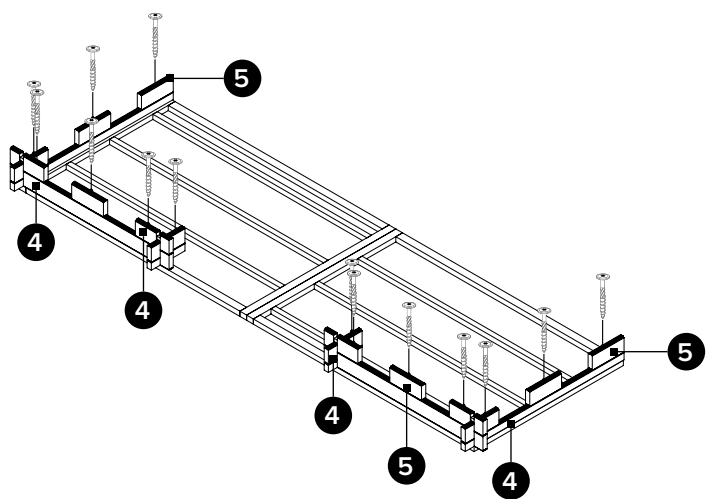


5.

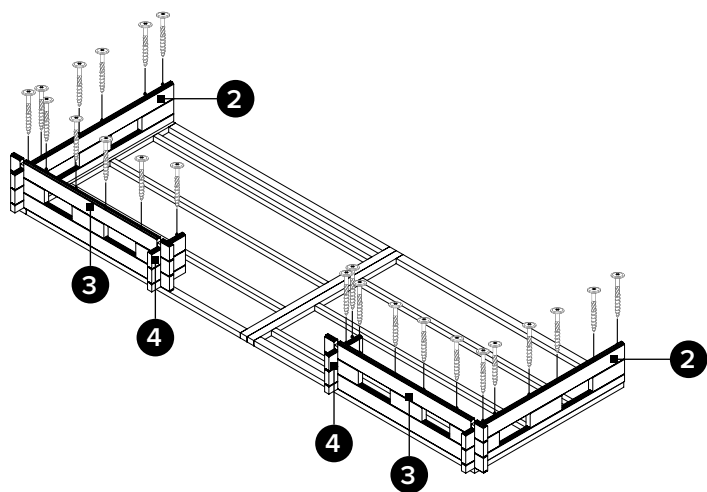


6.

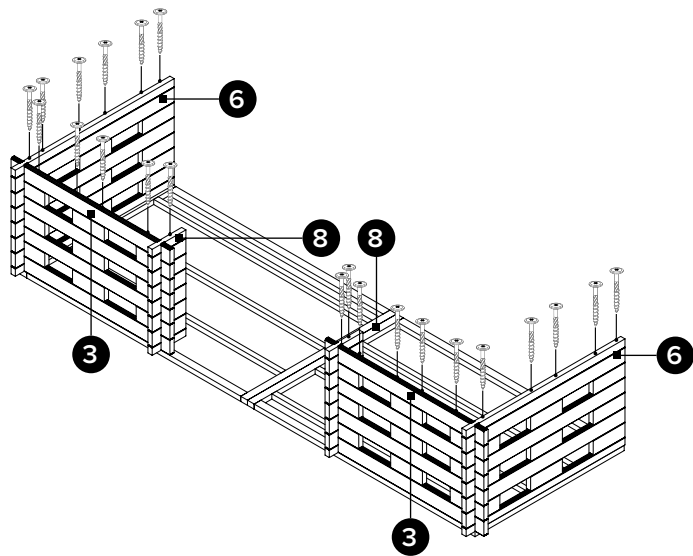


7.

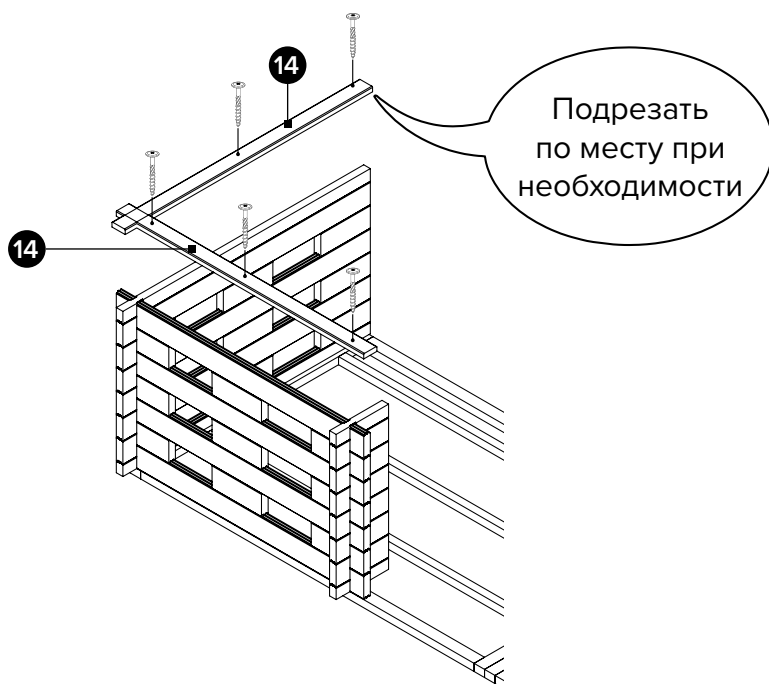


8. Крепление настила пола к лагам

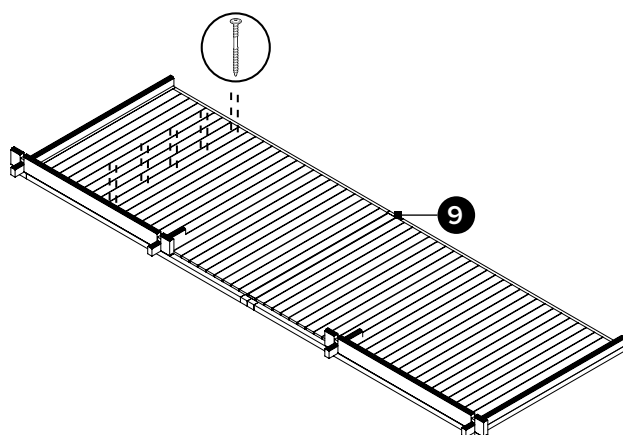

По желанию смонтировать плинтус 13 по периметру стен террасы. В местах стыка плинтуса в углах выполнить подрезку под углом $45\pm 1^\circ$.

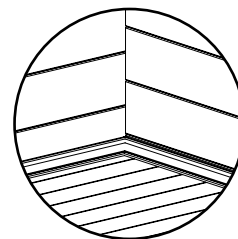

9. Готовый вид

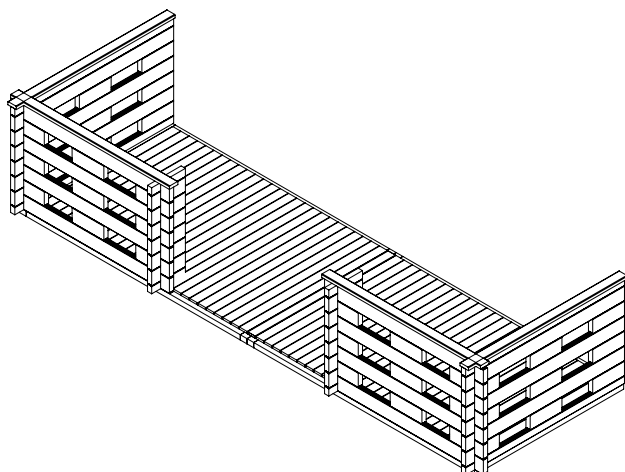

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ



После полной сборки строения следует устранить длительное или периодическое увлажнение древесины путём её защиты от биоразрушения. Обработайте продукт в течение 7 календарных дней.

Для защиты деревянных стен снаружи строения допускается применять специальные составы на основе натуральных масел и восков, а также плёнкообразующие лакокрасочные покрытия на водной или акриловой основе, которые защищают древесину от увлажнения атмосферными осадками и воздействия УФ-излучения.



Производитель оставляет за собой право в любое время, без предварительного уведомления, вносить изменения в оборудование, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на качество продукции.

